* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts, jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08797A
Latvian. 02/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E770
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 94. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑ Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.

▶ Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē.

→ Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.

[ ] Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK].

< > Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai uzņemtu fotoattēli vai video.

Īpašas jūsu tālruņa funkcijas

- **MP3 atskaņotājs**
  Atskaņojiet MP3 failus, izmantojot tālruni kā MP3 atskaņotāju.

- **Failu skatītājs**
  Atveriet tālrunī dažāda formāta dokumentus, tos nebojājot.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu Web, lai saņemtu jaunāko informāciju un plašu multivides satura klāstu.

- **Attēlu redaktors**
  Apgrieziet un pagrieziet attēlus, padariet tos skaistākus vai mainiet attēlu izmērus.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Fotoattēlu izdruka**
  Drukājiet fotoattēlus, lai uz mūžu saglabātu labākos dzīves mirkļus.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet multiziņas, kurās varat apvienot tekstu, attēlu un skaņu.

- **E-pasts**
  Nosūtiet un saņemiet e-pasta vēstules ar attēlu, video un audio pielikumiem.

- **Pieslēdzams televizoram**
  TV ekrānā apskatiet ar tālruni uzņemtās fotoattēli un videoklipus.

- **Java**
  Spēlējiet uz Java™ tehnoloģijas balstītas spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **VibeTonz™**
  Izmantojiet uzlaboto vibrāciju iespēju, kas tālrunim ļauj vibrēt ritmiski.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Pogas, to atrašanās vietas un funkcijas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 14

Tālruņa papildfunkcijas 15

Sāciet darbu ar fotokameru, MP3 atskaņotāju, Web un citām īpašajām funkcijām

Izmantojiet tālruņa kameru 15
MP3 atskaņošana 16
Web pārlūkošana 17
Tālruņu grāmatas lietošana 17
Ziņu sūtīšana 19
Ziņu apskate 20
Bluetooth lietošana 21
Atmiņas kartes izmantošana 22

Teksta ievadīšana 24

AB, T9, ciparu un simbolu režīms

Zvanu funkcijas 27

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 31

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Problēmu novēršana 92

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību 94

Alfabētiskais rādītājs 100

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu žurnāls ▶ 31. lpp.

1 Pēdējie kontakti ▶ 31. lpp.
2 Neatbildētie zvani ▶ 31. lpp.
3 Izsauktie numuri ▶ 31. lpp.
4 Saņemtie zvani ▶ 31. lpp.
5 Dzēst visu ▶ 32. lpp.
6 Sarunu laiks ▶ 32. lpp.
7 Sarunu izmaksas* ▶ 32. lpp.

2 Tālruņu grāmata ▶ 33. lpp.

1 Kontaktu saraksts ▶ 33. lpp.
2 Pievienot jaunu kontaktu ▶ 33. lpp.
3 Grupa ▶ 34. lpp.
4 Ātrais izsaukums ▶ 35. lpp.
5 Mana vizītkarte ▶ 35. lpp.
6 Savs numurs ▶ 36. lpp.
7 Pārvaldība ▶ 36. lpp.
8 Pakalpojuma numurs* ▶ 36. lpp.

3 Programmas ▶ 36. lpp.

1 MP3 atskaņotājs ▶ 37. lpp.
2 Balss ieraksti ▶ 40. lpp.
3 Attēlu redaktors ▶ 41. lpp.
4 Java pasaule ▶ 43. lpp.
5 Pasaules pulkstenis ▶ 43. lpp.
6 Modinātājs ▶ 44. lpp.
7 Balss komandas** ▶ 45. lpp.
8 Kalkulators ▶ 45. lpp.
9 Konvertētājs ▶ 45. lpp.
10 Taimeris ▶ 46. lpp.
11 Hronometrs ▶ 46. lpp.
12 Atslēgu pārvaldība ▶ 46. lpp.
13 SIM AT* ▶ 46. lpp.

4 Pārlūks ▶ 47. lpp.

1 Mājaslapa ▶ 47. lpp.
2 Ievadīt URL ▶ 48. lpp.
3 Grāmatzīmes ▶ 48. lpp.
4 Saglabātās lapas ▶ 49. lpp.
5 Vēsture ▶ 49. lpp.
6 Tīrīt kešatmiņu ▶ 49. lpp.
7 Pārlūka iestatījumi ▶ 49. lpp.

5 Ziņapmaiņa ▶ 50. lpp.

1 Izveidot ziņu ▶ 50. lpp.
2 Manas ziņas ▶ 52. lpp.
3 Veidnes ▶ 56. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 57. lpp.
5 Iestatījumi ▶ 58. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 62. lpp.

6 Failu pārvaldnieks ▶ 63. lpp.

1 Attēli ▶ 63. lpp.
2 Videoklipi ▶ 65. lpp.
3 Mūzika ▶ 66. lpp.
4 Skaņas ▶ 67. lpp.
5 Citi faili ▶ 67. lpp.
6 Atmiņas karte*** ▶ 69. lpp.
7 Atmiņas stāvoklis ▶ 69. lpp.

7 Kalendārs ▶ 69. lpp.

8 Kamera ▶ 73. lpp.

9 Iestatījumi ▶ 79. lpp.

1 Laiks un datums ▶ 80. lpp.
2 Tālruņa iestatījumi ▶ 80. lpp.
3 Displeja iestatījumi ▶ 81. lpp.
4 Skaņas iestatījumi ▶ 82. lpp.
5 Apgaismojuma iestatījumi ▶ 83. lpp.
6 Tīkla pakalpojumi ▶ 84. lpp.
7 Bluetooth ▶ 86. lpp.
8 Drošība ▶ 89. lpp.
9 Savienojuma iestatījumi ▶ 90. lpp.
10 Atjaunot iestatījumus ▶ 91. lpp.

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

** Var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās valodas.

*** Parāda tikai tad, ja atmiņas karte ir ievietota.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja var iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, to atrašanās vietas un funkcijas

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat ievietojamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Izņemiet akumulatoru.

☑ Ja tālrunis ir ieslēgts, vispirms nospiediet un turiet taustiņu [ ] lai to izslēgtu.

2 Ievietojiet SIM karti.

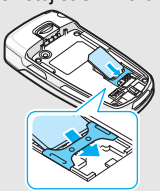

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

4 Iespraudiet tālrunī ceļojuma adapteri.

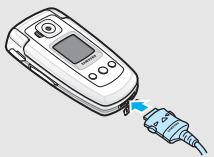

5 Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteri no kontaktligzdas.

7 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par zemu akumulatora līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona .

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet taustiņu [ ].
Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet **<Labi>**.

Izslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet taustiņu [ ].

Taustiņi un displejs

Taustiņi

Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.

Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlņu izlasei. ▶ 80. lpp.

Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.

Gaidīšanas režīmā atver Web pārlūku.

Izmanto izvēlņu režīmā, lai izvēlētos iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprinātu ievadi.

Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.

Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes vai kādu programmas vienumu.

Izmanto, lai beigtu zvanu.

Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].

Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma režīmu. Turiet nospiestu taustiņu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Izmanto, lai regulētu tālruņa skaļumu.

Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā taustiņu izmanto toņu skaļuma pielāgošanai.

Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet taustiņu [1], lai noklausītos paziņojumu par pareizu laiku. Lai ieslēgtu ārējo displeju vai zibspuldzi, nospiediet un turiet taustiņu [↓].

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru.

Fotokameras režīmā izmanto, lai fotografētu vai uzņemtu video.

	Nospiediet un turiet, lai palaistu vai aizvērtu MP3 atskaņotāju. Mūzikas atskaņošana.
	Izmanto, lai atskaņošanas laikā atgrieztos iepriekšējā failā.
	Izmanto, lai atskaņošanas laikā pārietu uz nākamo failu.

Displejs

Izkārtojums

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija
parāda ziņojumus, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Saņemtā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- GPRS tīkls
- Pieslēgšanās GPRS tīklam
- EDGE tīkls
- Pieslēgts internetam
- Viesabonēšanas tīkls
- Jauna īsziņa
- Jauns e-pasta ziņojums
- Jauna balss pasta ziņa
- Aktivēta pāradresācijas iespēja
- Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Biroja zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Bluetooth savienojums ir aktīvs

	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplektam vai austiņām
	Sinhronizēts ar datoru
	Notiek MP3 atskaņošana
	MP3 atskaņošana uz laiku apturēta
	Ievietota atmiņas karte
	Iestatīts modinātājs
	Zvana signāla veida iestatījums ▶ 82. lpp. • : VibeTonz un melodija • Neviens: Melodija • : VibeTonz • : VibeTonz, tad melodija
	Klusuma režīms (VibeTonz)
	Klusuma režīms (Klusums)
	Izslēgta skaņa zvana laikā
	Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikona, kas redzama displejā, var mainīties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

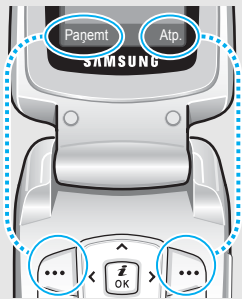

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Izvēlieties iespēju	1. Nospiediet atbilstošo taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, izmantojiet navigācijas taustiņus. 3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [OK], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto izvēles iespēju. 4. Lai izietu, izmantojiet vienu no šīm metodēm. • Nospiediet taustiņu <**Atp.**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. • Nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Īsceļu izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst izraudzītajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**. 2. Izvēlieties valodu.
Zvana signāla melodija	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**. 2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju. 3. Izvēlieties zvana signālu. 4. Nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā

Jūs varat abiem displejiem iestatīt gaidīšanas ekrānu fonu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Galvenais displejs** vai **Pārsega displejs**.
2. Izvēlieties attēla vai video kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu.
4. Nospiediet taustiņu **<Paņemt>**.
5. Nospiediet taustiņu **<Saglabāt>**.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Jūs varat mainīt displejā redzamo elementu krāsu, piemēram, nosaukumu joslas un iezīmēšanas joslu krāsu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties apdares krāsu.

Izvēlņu īsceļi

Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus, lai ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Klusais režīms

Lai netraucētu citus, jūs varat pārslēgt tālruni klusuma režīmā.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, jūs varat pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Ieslēdzot tālruni, jāievada parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusēto paroli **00000000** un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet taustiņu [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet taustiņu [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet taustiņu [1/].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet darbu ar fotokameru, MP3 atskaņotāju, Web un citām īpašajām funkcijām

Izmantojiet tālruņa kameru

Fotografēšana

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu fotokameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo subjektu un noregulējiet attēlu.
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet taustiņu [📷]. Fotogrāfija tiek saglabāta automātiski.
5. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu citu fotogrāfiju.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Attēli** → **Fotoattēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotoattēlu.

Video ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [📷].
2. Lai ieslēgtu ierakstīšanas režīmu, nospiediet taustiņu [**1**].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [📷].
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet [📷] vai < ■ >. Uzfilmētais video tiek saglabāts automātiski.
5. Nospiediet taustiņu <**Atpakaļ**>, lai ierakstītu nākamo video.

Video atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Videoklipi** → **Videoklipi**.
2. Izvēlieties vajadzīgo videoklipu.

MP3 atskaņošana

MP3 failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādas metodes:

- Ielāde no bezvadu Web ▶ 47. lpp.;
- Lejupielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmatu;
- Saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu ▶ 88. lpp.;
- Pārkopēšana atmiņas kartē un kartes ievietošana tālrunī. ▶ 22. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **MP3 atskaņotājs**.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → **Tālruņa** vai **Atmiņas kartes**.
3. Nospiediet [OK], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet taustiņu <**Paņemt**>.
4. Nospiediet <**Atp.**>, lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā.

MP3 failu atskaņošana

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet taustiņu [OK].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - OK : aptur vai atjauno atskaņošanu.
   - Pa kreisi: atgriežas iepriekšējā failā.

- Pa labi: pāriet uz nākamo failu.
- Uz augšu: atver atskaņošanas sarakstu.
- 1/4: regulē skaļumu.
- Uz leju: pārtrauc atskaņošanu.

Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto Web pārlūku, jūs varat viegli piekļūt bezvadu Web, lai saņemtu dažādus pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no Web lejupielādētu failus.

Web pārlūka palaišana	Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [OK].
Navigācija tīklā Web	• Lai ritinātu caur pārlūka iespējām, nospiediet bultiņu [Uz augšu] vai [Uz leju]. • Lai izvēlētos iespēju, nospiediet [OK].

- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet taustiņu **<Atp.>**.
- Lai pārvietotos uz nākamo lapu, nospiediet taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties **Aiziet!** → **Uz priekšu**.
- Lai piekļūtu iespējām, nospiediet taustiņu **<Iespējas>**.

Tālruņu grāmatas lietošana

Ieraksta pievienošana	Tālruņa atmiņā: 1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Iespējas>**. 2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → **Tālrunis** → un numura tipu. 3. Norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājās, Darbā, Fakss, Cits, E-pasts, Zvanītāja ID, Zvana signāls, Grupa un Piezīme.

Ieraksta pievienošana (turpinājums)

4. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → **SIM**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Lai saglabātu ierakstu, nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Kontakti**>.
2. Ievadiet dažus pirmos vajadzīgā vārda burtus.
3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Vizītkartes izveidošana un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Tālruņu grāmata** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontakta informāciju.
3. Nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>, lai saglabātu savu vizītkarti.
4. Lai nosūtītu vizītkarti citam, nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt pa** → un sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK].

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet taustiņu [OK].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa**.
5. Lai izvēlētos **Attēls un video**, izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot video** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.

   Lai izvēlētos **Skaņa**, izvēlieties **Pievienot skaņu** un pievienojiet skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Ziņa**.
7. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet taustiņu [OK].
8. Nospiediet taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresātu numurus vai adreses.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK].

E-pasta sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta vēstules tematu un nospiediet taustiņu [OK].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta vēstules tekstu un nospiediet taustiņu [OK].
6. Izvēlieties **Fails pielikts**.
7. Pievienojiet attēlu, video, skaņu, mūzikas failus vai dokumentus.
8. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu e-pasta vēstuli, nospiediet taustiņu [OK].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet taustiņu <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu ( ).

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet taustiņu <**Skatīt**>.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņapmaiņa** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet taustiņu **<Jā>** lai ielādētu jaunus e-pasta sūtījumus vai to virsrakstus.
4. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
5. Ja esat izvēlējies virsrakstu, nospiediet taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties **Ielādēt**.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bez vadiem pievienoties citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai to vadīt no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunās ierīces**.
2. Izvēlieties ierīci.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī (turpinājums)

3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu pārsūtīšana

1. Atveriet programmu **Tālruņu grāmata**, **Failu pārvaldnieks** vai **Kalendārs**.
2. Ritiniet līdz attēlam.
3. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt ar** → **Bluetooth**.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Datu saņemšana

Lai saņemtu datus pa Bluetooth savienojumu, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu <**Jā**>, lai apstiprinātu datu saņemšanu.

Atmiņas kartes izmantošana

Varat izmantot papildu microSD atmiņas karti, lai palielinātu tālruņa atmiņas ietilpību.

Svarīga informācija par atmiņas karti

- Bieža informācijas dzēšana un ierakstīšana saīsina kartes kalpošanas laiku.
- Izmantojot vai pārsūtot datus, neizslēdziet tālruni un neizņemiet no tā karti. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu un/vai kartes vai tālruņa bojājumus.

- Nepakļaujiet kartes spēcīgiem triecieniem.
- Neaiztieciet kartes kontaktus ar pirkstiem vai metāla objektiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīksta auduma drāniņu.
- Glabājiet kartes bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet kartes vietās, kas pakļautas elektrostatiskajai izlādei un/vai elektriskiem traucējumiem.

Atmiņas kartes ievietošana

1. Pavērsiet kartes apzīmējumu uz iekšpusi un ievietojiet to paredzētajā vietā.
2. Iespiediet karti iekšā ar īkšķi, līdz tā fiksējas vietā.

Kartes adaptera izmantošana

Izmantojot kartes adapteri un USB kartes lasītāju/rakstītāju, var lasīt kartes datus datorā.

1. Ievietojiet atmiņas karti adapterā, un tad adapteru karšu lasītājā/rakstītājā.
2. Pievienojiet kartes lasītāja/rakstītāja USB savienotāju datora USB portam.
3. Atveriet atbilstošo atmiņas disku un kopējiet kartē un no tās.

☑ Ja faila nosaukumā ir vairāk nekā 32 zīmes, tālrunī tas netiek parādīts.

Teksta ievadīšana

AB, T9, ciparu un simbolu režīms

Dažām iespējām, piemēram, ziņapmaiņai, katalogam vai kalendāram, jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet taustiņu [∗], lai pārslēgtu no T9 režīma (T9 Ab) uz AB režīmu (AB Ab). Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievadīšanas režīms jūsu noteiktajā valodā.
- Nospiediet taustiņu [∗], lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtu uz ciparu režīmu (1 2 3).
- Nospiediet un turiet taustiņu [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

AB režīma izmantošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā parādās atbilstošā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanās secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	atstarpe + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Īsziņas rakstīšana, izmantojot GSM alfabēta kodējumu)

Padomi AB režīma lietošanai

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet bultiņu [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet taustiņu [*#*].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet taustiņu [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet taustiņu no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, nospiediet taustiņu [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**], lai T9 režīmā ievadītu vārdu *Hello*.

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas.
2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja parāda pareizu vārdu, pārejiet uz 4. soli. Ja vārds netiek parādīts pareizi, nospiediet taustiņu [**0**], lai parādītu alternatīvo vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Gan vārdu *Of*, gan *Me* var uzrakstīt, izmantojot taustiņus [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet taustiņu [*#*], lai ieliktu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

Padomi T9 režīma lietošanā

- Lai automātiski ievadītu punktu vai apostrofu, nospiediet taustiņu [**1**].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet taustiņu [*#*].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet taustiņu [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažās valodās šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet taustiņu [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošās vārda alternatīvas. Kad vārdu variantu vairs nav, displeja apakšējā rindā parādās uzraksts **Piev**.
3. Nospiediet taustiņu <**Piev.**>.
4. Izmantojot AB režīmu, ievadiet vēlamo vārdu un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu jums vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievietot simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
notīrītu ievadītos simbolus	[**C**].
ievadītu simbolus	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet taustiņu [ ].

- Nospiediet taustiņu [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Lai labotu nepareizu ciparu, kursoru var pārvietot.
- Turiet nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**]. Displejā parādās **+** simbols.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet taustiņu [ ].

Zvanīšana no tālruņu grāmatas

Pēc numura saglabāšanas tālruņu grāmatā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru tālruņu grāmatā. ▶ 33. lpp.

Jūs varat lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai piešķirtu visbiežāk lietojamiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 35. lpp.

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirts saglabājot, iespējams ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atrašanās vietas numuru un nospiediet taustiņu [#].
2. Nospiediet bultiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu caur citiem numuriem.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu <**Izsaukt**> vai [ ].

Zvana beigšana

Aizveriet tālruni vai nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu <**Pieņemt**> vai [ ].

Padomi atbildēšanā uz zvanu

- Ja ir aktivēta **Atbilde ar jebkuru taustiņu**, jūs varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> vai [ ]. ▶ 81. lpp.
- Ja ir aktivēts **Aktīvais pārsegs**, tad varat vienkārši atvērt tālruni. ▶ 81. lpp.
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet taustiņu <**Atteikt**> vai [ ].
- Nospiediet un turiet taustiņu [1/], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signāla skaņu atkarībā no taustiņa **Skaļuma taustiņš** iestatījuma. ▶ 80. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams to skaits.

1. Nospiediet taustiņu <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet caur neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem vai sāktu numura izsaukšanu ar balsi, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņas kontaktligzdai tālruņa kreisajā pusē. Uz austiņām esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divreiz.
atbildētu uz zvanu	pogu.
pārtrauktu zvanu	pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā austiņās regulētu skaļumu, izmantojiet [1/].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu [1], bet, lai skaļumu samazinātu, nospiediet taustiņu [ ].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai atsāktu to, nospiediet taustiņu <**Aizturēt**> vai <**Atsākt**>.

Paralēlā zvanīšana

Jūs paralēli varat zvanīt uz vēl vienu numuru, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Nospiediet taustiņu <**Aizturēt**>, lai aizturētu zvanu.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet taustiņu <**Apmainīt**>.
4. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja tīkls atbalsta šādu iespēju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas iespēja. ▶ 85. lpp.

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu [ ]. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet taustiņu <**Apmainīt**>.
3. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
4. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Jūs varat izmantot tālruni kā skaļruni, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot to savā tuvumā.

Nospiediet taustiņu [OK] un tad <**Jā**>, lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju. Nospiediet taustiņu [OK] atkārtoti, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ieslēgts skaļrunis**/**Parasts**: lai ieslēgtu skaļruņa funkciju vai pārslēgtu atpakaļ uz parasto režīmu.
- **Pārslēgties uz austiņu**/**Pārslēgties uz tālruni**: lai pārslēgtu zvanu uz Bluetooth austiņām vai automašīnas brīvroku komplektu, vai atpakaļ uz tālruni.

- **Izvēlne**: lai piekļūtu tālruņa izvēlnes funkcijām.
- **Balss ieslēgta**/**Balss izslēgta**: lai izslēgtu tālruņa mikrofonu, lai otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai ieslēgtu to.
- **Klusi taustiņi**/**Taustiņu toņi**: lai ieslēgtu vai izslēgtu taustiņu toņus.

  ☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas **Taustiņu toņi**.

- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņu režīmā, pavadot ar skaņu ciparu taustiņu nospiešanu. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām (piemēram, bankas pakalpojumiem).
- **Tālruņu grāmata**: lai piekļūstu kontaktu sarakstam.
- **Beigt aizturēto zvanu**: lai atvienotu aizturēto zvanu.
- **Pārsūtīt**: lai pāradresētu ienākošo zvanu citam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atslēgts no zvana.
- **Pievienoties**: lai izveidotu konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Izvēlieties vienu**: lai izvēlētos vienu no konferences zvana dalībniekiem. Tālāk varat izmantot vienu no šīm iespējām:

  Privāts: privāta saruna ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki var sarunu turpināt. Pēc privātas sarunas, izvēlieties iespēju **Pievienoties**, lai atgrieztos pie konferences zvaniem.

  Noņemt: lai atvienotu vienu konferences zvana dalībnieku.

Izvēļņu funkcijas

Visu izvēļņu funkciju uzskaitījums

Zvanu žurnāls *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numurus un sarunu ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, var pārbaudīt veikto zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu žurnāls**.

Pēdējie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Piekļuve zvanu informācijai

1. Nospiediet bultiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai pārietu pie citas zvana kategorijas.
2. Nospiediet bultiņu [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pāršķirstītu zvanu sarakstu.
3. Nospiediet taustiņu [OK], lai apskatītu zvana informāciju, vai [ ], lai izsauktu numuru.

Zvana ieraksta iespēju izmantošana

Pārskatot zvana informāciju, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Zvanīt**: lai rediģētu numuru un izsauktu to.
- **Saglabāt kontaktu**: lai saglabātu numuru tālruņu grāmatā.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu uz vienu vai vairākiem izvēlētajiem numuriem.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

Neatbildētie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neesat atbildējis.

Izsauktie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus ierakstus no visiem zvanu veidu sarakstiem.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo zvanu kategorijas, nospiediet taustiņu [OK].
2. Nospiediet taustiņu <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet taustiņu <**Jā**>.

Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku žurnāls. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais ilgums var atšķirties.

- **Pēdējā zvana laiks**: lai apskatītu pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā veikti zvani**: lai pārbaudītu visu jūsu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemtie zvani**: lai pārbaudītu visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.

Lai atiestatītu zvanu taimeri, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Jāievada tālruņa parole.

☑ Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
▶ 89. lpp.

Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums parāda zvanu izmaksu. Šī izvēlne pieejama tikai tad, ja to atbalsta SIM karte. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: lai apskatītu pēdējā zvana izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: lai pārbaudītu visu veikto zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatīto maksimumu, kas paredzēts **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: lai parbauītu maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: lai izdzēstu izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: lai iestatītu maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: lai iestatītu vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas.

Tālruņu grāmata *(2. izvēlne)*

Tālruņa numurus var saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Tālruņu grāmata.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties iespēju **Tālruņu grāmata**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai tālruņu grāmatā meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties no saraksta vārdu.
3. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet taustiņu [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet taustiņu [ ], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Tālruņu grāmatas iespēju izmantošana

Pārskatot kontaktu datus, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu vai multiziņu izvēlētajam numuram vai e-pastu uz izvēlēto adresi.
- **Kopēt uz**: lai iekopētu kontaktu tālruņa atmiņā vai SIM kartē.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu kontaktu, izmantojot īsziņu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto kontaktu.

Pievienot jaunu kontaktu *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruņa grāmatā pievienotu jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Iestatījumu mainīšana vai kontakta informācijas ievadīšana.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājās**/**Darbā**/**Fakss**/**Cits**: lai pievienotu numuru jebkuram tipam.
   - **E-pasts**: lai ievadītu e-pasta adresi.
   - **Zvanītāja ID**: lai piešķirtu attēlu vai videoklipu, kas brīdina par zvanu, kas pienāk no šīs personas.

- **Zvana signāls**: lai piešķirtu zvana toni, kas brīdina par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
- **Grupa**: lai piešķirtu numuru zvanītāju grupai.
- **Piezīme**: lai pievienotu zīmīti par personu.

3. Nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Vārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru.
   - **Vieta**: lai piešķirtu vietas numuru.

   ☑ Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu vai videoklipu, zvana toni vai grupu, kontaktam jābūt saglabātam tālruņa atmiņā.

3. Nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>, lai saglabātu kontaktu.

Grupa *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Jaunas zvanītāju grupas izveide

1. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet zvanītāju grupas nosaukumu.
3. Izvēlieties zvanītāja ID līniju un iestatiet attēlu vai videoklipu.
4. Izvēlieties zvana signāla līniju un iestatiet melodiju.
5. Nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>, lai saglabātu grupu.

Pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet taustiņu <**Piev.**>.
3. Lai izvēlētos pievienojamos kontaktus, nospiediet taustiņu [OK].
4. Nospiediet taustiņu <**Paņemt**>.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Pārskatot grupu sarakstu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai parādītu izvēlēto grupu.
- **Pievienot**: lai pievienotu jaunu grupu.
- **Rediģēt**: lai mainītu grupas rekvizītus.

- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu īsziņu, multiziņu vai e-pasta vēstuli vienam vai vairākiem izvēlētajiem cilvēkiem grupā.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto grupu vai visas grupas. Tomēr grupa netiks izdzēsta no tālruņu grāmatas.

Ātrais izsaukums *(2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem jūsu visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātrās izsaukšanas numuru piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties no saraksta kontaktu.
3. Izvēlieties numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.

Ātrās sastādīšanas ierakstu pārvaldība

Ātrās izsaukšanas ekrāna apskates laikā nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai piešķirtu numuru taustiņam, kuram tas nav piešķirts.
- **Skatīt**: lai pārbaudītu taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Mainīt**: lai piešķirtu taustiņam citu numuru.
- **Noņemt**: lai izdzēstu taustiņa ātrās piekļuves iestatījumus.

Ātro zvanu sastādīšanas ieraksti

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un sūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Jūsu vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšana tālruņa atmiņā. ▶ 33. lpp.

Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu vizītkarti.
- **Sūtīt pa**: lai nosūtītu vizītkarti, izmantojot īsziņu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.

- **Apmainīties vizītkartēm**: lai apmainītos ar vizītkartēm ar citu personu, izmantojot Bluetooth.
- **Dzēst**: lai izdzēstu vizītkarti.

Savs numurs *(2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai arī piešķirtu katram numuram nosaukumu. Šeit veiktās pārmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonenta numurus.

Pārvaldība *(2.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni darbā ar tālruņu grāmatas ierakstiem.

- **Saglabāšanas vieta**: izvēlēties kontaktu saglabāšanai noklusēto vietu atmiņā. Ja izvēlēsieties iespēju **Vienmēr jautāt**, saglabājot numuru, tālrunis vienmēr piedāvās izvēlēties atmiņas zonu.
- **Kopēt visu uz**: lai visus SIM kartē saglabātos kontaktus pārkopētu tālruņa atmiņā vai otrādi.
- **Dzēst visu**: lai izdzēstu visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai abām.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai pārbaudītu tālruņa atmiņā un SIM kartē saglabāto kontaktu skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN (pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurus, uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet taustiņu <**Skatīt**>.
2. Nospiediet taustiņu <**Izsaukt**> vai [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai atskaņotu mūzikas failus, spēlētu Java spēles vai rediģētu fotoattēli. Varat arī lietot ērtās funkcijas, piemēram, balss komandu, balss ierakstītāju, modinātāju, kalkulatoru, konvertoru un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

MP3 atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms mūzikas faili jāsaglabā tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē. Iespējams atskaņot MP3, AAC un M4A failus no tālruņa atmiņas, kā arī MP3 failus no atmiņas kartes.

Lai klausītos augstas kvalitātes mūziku, var izmantot Bluetooth stereo austiņas.

☑ Parastās austiņas nav savietojamas ar MP3 atskaņotāju.

Mūzikas failu ielādēšana un saņemšana

Lai saglabātu mūzikas failus tālruņa atmiņā, lietojiet šādas metodes:

- Ielāde no bezvadu web ▶ 47. lpp.;
- Ielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmata;
- Izmantojot aktīvu Bluetooth savienojumu ▶ 88. lpp.;
- Kopējot atmiņas kartē un ievietojiet karti tālrunī. ▶ 23. lpp.

Ielādētos vai saņemtos failus saglabā mapē **Mūzika**. ▶ 66. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveidošana

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → **Tālruņa** vai **Atmiņas kartes**.
2. Nospiediet taustiņu [OK], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet taustiņu <**Paņemt**>.
3. Nospiediet taustiņu <**Atp.**>, lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā.

Mūzikas failu atskaņošana

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Atskaņot**.
2. Izvēlieties **Tālrunis**, lai lietotu tālruņa skaļruni.

   Izvēlieties **A/V austiņa**, lai lietotu Bluetooth austiņas un tad meklētu un pievienotu mūzikas failus.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā.

Taustiņš	Funkcija
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu.
Uz augšu	Lai atvērtu atskaņošanas sarakstu.
Uz leju	Lai pārtrauktu atskaņošanu.
1/	Lai regulētu skaņas skaļumu.
1	Lai ieslēgtu vai izslēgtu 3D skaņu.
2	Lai mainītu atskaņošanas animāciju.
3	Lai mainītu atkārtošanas režīmu.
4	Lai mainītu ekvalaizera režīmu.
5	Lai mainītu fona tipu.
6	Lai Ieslēgtu vai izslēgtu jauktas atskaņošanas kārtības režīmu.

MP3 atskaņotāja iespēju izmantošana

MP3 ekrānā nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot/Pauze**: lai sāktu vai uz laiku apturētu atskaņošanu.
- **Pārsūtīt uz tālruni**: lai pārslēgtu skaņas izeju uz tālruņa skaļruni.
- **Atvērt**: lai piekļūtu pašreizējā albuma atskaņošanas sarakstam vai albumu sarakstam. Albumu sarakstā varat iestatīt daudzus albumus.
- **Atvērt mūziku**: lai piekļūtu mapei **Mūzika**.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā zvana signālu vai kā melodiju tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Izņemt no saraksta**: lai izņemtu izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.
- **Iestatījumi**: lai mainītu atskaņojamo mūzikas failu noklusējuma iestatījumus.

  Atkārtošanas režīms: lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.

  Jaukti: lai iestatītu MP3 atskaņotāju atskaņot mūziku nejaušā secībā.

MP3 ignorē citas skaņas: lai iestatītu MP3 atskaņotāju turpināt atskaņošanu pat tad, kad no tā izejat.

Ekvalaizers: lai izvēlētos ekvalaizera iestatījumus.

3D skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu 3D skaņu.

Vizualizācija: lai mainītu atskaņošanas animāciju.

Apdare: lai izvēlētos apdares tipu.

Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.

- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Piekļūšana atskaņošanas sarakstam

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet taustiņu [Uz augšu].

Nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu pašreiz izvēlēto failu.
- **Pievienot mūziku no**: lai pievienotu failus atskaņošanas sarakstam.
- **Atvērt albumu sarakstu**: lai piekļūtu albumu sarakstam.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu izvēlēto failu uz citu albumu.
- **Kopēt uz**: lai pārkopētu izvēlēto failu uz citu albumu.
- **Pārvietot dziesmu sarakstā**: lai pārvietotu izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Noņemt**: lai izņemtu izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

MP3 failu atskaņošana, kad tālrunis ir aizvērts.

Nospiediet un turiet taustiņu [►II], lai palaistu MP3 atskaņotāju. Lai vadītu MP3 atskaņotāja darbību, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
►II	Lai sāktu vai uz laiku apturētu atskaņošanu. Turot nospiestu, lai palaistu vai aizvērtu MP3 atskaņotāju.
I◄◄	Lai atgrieztos iepriekšējā failā.
►►I	Lai pārietu uz nākamo failu.

Taustiņš	Funkcija
1/	Lai regulētu skaļumu.
	Turot nospiestu, lai bloķētu atklātos taustiņus un nepieļautu to nejaušu nospiešanu, pasargājot tālruni no tā darbības ietekmēšanas.

Balss ieraksti *(3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīmes ilgums var būt līdz vienai stundai.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [OK].
2. Runājiet mikrofonā.
   Nospiediet taustiņu [OK], lai apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu.
3. Nospiediet taustiņu <**Beigt**> vai [Uz leju], lai beigtu ierakstīšanu. Balss piezīme tiek saglabāta automātiski.
4. Nospiediet taustiņu [OK], lai noklausītos balss zīmīti, vai [Uz augšu], lai ierakstītu jaunu zīmīti.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstu ekrānā nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvērt balss ierakstu failus**.
2. Izvēlieties balss zīmīti.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai pārvietotos atpakaļ zīmītē.
Pa labi	Lai pārvietotos uz priekšu zīmītē.
1/	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai pārtrauktu atskaņošanu.

Ierakstīšanas režīma maiņa

Jūs varat mainīt diktofona ierakstīšanas režīmu. Šis iestatījums nosaka maksimāli iespējamo ierakstīšanas laiku. Pirms piezīmes ierakstīšanas nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Iestatījumi** → ierakstīšanas režīms:

- **Multiziņu limits**: lai ierakstītu balss zīmīti pievienošanai multiziņai.

- **E-pasta ziņu limits**: lai ierakstītu balss zīmīti pievienošanai e-pasta vēstulei.
- **Maksimums 1 stunda**: lai ierakstītu līdz 1 stundai garu balss zīmīti.

Attēlu redaktors *(3.3 izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai rediģētu fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.

Efekta pievienošana

1. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
2. Izvēlieties fotogrāfiju vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
3. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Efekti** → efekta iespēja.
4. Nospiediet taustiņu <**Gatavs**>.
5. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jaunu faila vārdu un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Pārveidošana

1. Izvēlieties fotogrāfiju vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Pārveidot** → iespēja:
   - **Mainīt izmērus**: lai mainītu fotoattēli izmēru.
   - **Pagriezt**: lai pagrieztu fotoattēlu par 90 grādiem.
   - **Apvērst**: lai apvērstu fotoattēlu.
3. Nospiediet taustiņu <**Gatavs**>.
4. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
5. Ievadiet jaunu faila vārdu un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Apgriešana

1. Izvēlieties fotogrāfiju vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Apgriezt**.
3. Pārvietojiet apgriešanas rāmi uz vajadzīgo attēla zonu.
   Lai mainītu rāmja lielumu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Mainīt izmērus**.
4. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Gatavs**.
5. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jaunu faila vārdu un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Vizuālo elementu pievienošana

Fotoattēlus var dekorēt, pievienojot tiem rāmi, attēlu vai piezīmi.

1. Izvēlieties fotogrāfiju vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielikt** → elementa veids.
3. Izvēlieties objektu vai ievadiet ievietojamo tekstu.
4. Koriģējiet ievietotā objekta pozīciju un nospiediet taustiņu <**Gatavs**>.
5. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jaunu faila vārdu un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Nospieduma efekta sapludināšana

Šis rediģēšanas rīks ļauj izveidot fotoattēli kontūru nospiedumu un tad sapludināt to ar citu fotoattēlu. Šo rīku varat izmantot, lai izveidotu savu pastkarti, uzņemot uzrakstīta vēstījuma fotoattēlu un sapludinātu to ar fotogrāfiju.

1. Izvēlieties fotogrāfiju vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Sapludināšanas zīmogs**. Fona fotoattēls ir redzams lodziņā blakus .
3. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot attēlu**.
4. Pievienojiet fotoattēlu, to izvēloties vai uzņemot. Pievienotais fotoattēls ir redzams lodziņā blakus . Tas būs nospiedums.
5. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Sapludināt**. Nospieduma fotoattēls tiek pievienots fona fotogrāfijai kā kontūra.
6. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām nospieduma rediģēšanas iespējām:
   - **Mainīt izmērus**: lai mainītu nospieduma izmēru.
   - **Pārvietot**: lai mainītu nospieduma pozīciju.
   - **Pagriezt**: lai pagrieztu nospiedumu.
   - **Zīmoga krāsa**: lai mainītu nospieduma krāsu.
   - **Ēna ieslēgta**: lai nospiedumam pievienotu ēnu.
7. Kad darbība pabeigta, nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Gatavs**.

8. Nospiediet taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt kā**.
9. Ievadiet jaunu faila vārdu un nospiediet taustiņu **<Labi>**.

Java pasaule *(3.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu iebūvētajām Java spēlēm un ielādētajām Java programmām.

Piekļuve iebūvētai spēlei

1. Izvēlieties **Manas spēles** → spēli.
2. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu [OK].

Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sākt**: lai palaistu izvēlēto programmu.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu programmu citā mapē.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto programmu vai visas programmas, izņemot iebūvētās spēles.
- **Bloķēt**/**Atbloķēt**: lai bloķētu programmu, neļaujot to izdzēst, vai lai atbloķētu programmu.
- **Dati**: lai piekļūtu programmas rekvizītiem.
- **Atļaujas**: lai iestatītu atļaujas iestatījumus papildu maksas pakalpojumiem, piemēram, piekļuvei tīklam un SMS.
- **Jaunināt**: lai uzlabotu programmu līdz tās jaunākajai versijai.
- **Sūtīt informāciju kā SMS**: lai sūtītu URL, kur atrodas programma, izmantojot SMS.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai atmiņā piekļūtu informācijai par programmām.
- **Iestatījumi**: lai izvēlētos savienojuma profilu programmām, kam nepieciešama piekļuve tīklam. Jūs varat arī pievienot vai rediģēt profilu. ▶ 90. lpp.

Pasaules pulkstenis *(3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu savu laika zonu un noskaidrotu pareizo laiku citās pasaules daļās.

Pasaules laika skatīšana

1. Pasaules kartē nospiediet bultiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu uz vajadzīgo pilsētu. Kad laika līnija pārvietojas, parādās konkrētās laika zonas laiks un datums.

2. Lai saglabātu pilsētu kā savu laika zonu, nospiediet taustiņu [OK].

Pāreja uz vasaras laiku

1. Esot pasaules kartes ekrānā, nospiediet taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
2. Lai izvēlētos vajadzīgās laika zonas, nospiediet taustiņu [OK].
3. Nospiediet taustiņu **<Saglabāt>**.

Modinātājs *(3.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni signālu iestatīšanai. Parastā signāla zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Jūsu skaņas iestatījumi neietekmē modinātāja zvanu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Iestatiet visus signāla parametrus:
   - **Modinātājs**: lai iedarbinātu signālu.
   - **Modinātāja laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
   - **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** vai **PM** 12 stundu laika formātā.
   - **Atkārtot**: lai izvēlētos atkārtošanas iespēju.
   - **Modinātāja signāls**: lai izvēlētos signāla toni.
3. Nospiediet taustiņu **<Saglabāt>**.

Signāla pārtraukšana

- Lai pārtrauktu signālu, izņemot modinātāju, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet taustiņu **<Apstipr.>** vai [OK].

  Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot **<Apstipr.>** un [OK]. Tā var rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Signāla iestatīšana izslēgtam tālrunim

Signāla ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgt**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Balss komandas *(3.7. izvēlne)*

Šis tālrunis nodrošina virkni iedarbīgu ar balsi darbināmu funkciju, kas uzlabo tā brīvroku režīma iespējas.

☑ Šī izvēlne var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās valodas.

Kalkulators *(3.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu standarta aritmētiskās funkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet taustiņu <**.()**>, lai ievadītu decimālo punktu vai iekavas.
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [∗] vai [#].
2. Lai piekļūtu vēlamajai matemātiskajai funkcijai, izmantojiet navigācijas taustiņus.
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Lai aplūkotu rezultātu, nospiediet taustiņu [OK].
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, sākot no 2. soļa, lai varētu turpināt aprēķināšanu.

Konvertētājs *(3.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertētāja funkcijām, piemēram, valūtas vai temperatūras konvertēšanai.

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma mērvienību, un nospiediet bultiņu [Uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet bultiņu [Uz leju].
   - Nospiediet taustiņu [∗], lai ievadītu decimālo punktu.
   - Nospiediet taustiņu [#], lai mainītu temperatūru – virs nulles (+) vai zem nulles (-).
4. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos mērvienību, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Parāda ievadītajam skaitlim ekvivalentu vērtību.

☑ Valūtas konvertētājā, nospiežot <**Sk. kursu**>, varat apskatīt un ievadīt valūtu kursus.

Taimeris *(3.10. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet taustiņu <**Iestatīt**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet taustiņu <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, nospiediet taustiņu [OK].

Taimera apturēšana

- Kad skan taimera signāls, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai apturētu taimeri pirms atskan signāls, taimera ekrānā nospiediet taustiņu [OK].

Hronometrs *(3.11. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var izmērīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet taustiņu [OK].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet taustiņu [OK]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

Atslēgu pārvaldība *(3.12. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārvaldītu licences atslēgas, kuras saņēmāt, lai aktivizētu mediju saturu, ko bloķē DRM sistēmas.

Nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu atbilstošo multivides saturu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto licences atslēgu.
- **Atvērt manas ziņas**: lai piekļūtu ziņai ar multivides saturu.
- **Atvērt manu objektu**: lai piekļūtu atbilstošajai failu mapei.
- **Dati**: lai piekļūtu licences atslēgas rekvizītiem.

SIM AT *(3.13. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM-AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Jūsu tālrunī iebūvētais WAP (bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu Web. Izmantojot bezvadu Web, jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam mediju satura klāstam, piemēram, spēlēm, fona attēliem, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

Mājaslapa *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā Web pakalpojumu sniedzēja mājaslapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest taustiņu [OK].

Navigācija Web

Lai	Nospiediet
ritinātu caur pārlūka objektiem	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	[OK] vai <**Iespējas**> un izvēlieties **Iet uz**.
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Atp.**> vai <**Iespējas**> un izvēlieties **Aiziet!** → **Atpakaļ**.
pārietu uz nākamo lapu.	<**Iespējas**> un izvēlieties **Aiziet!** → **Uz priekšu**.

Lapas iespēju izmantošana

Jebkurā Web lapā nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz**: lai piekļūtu saistītai Web lapai.
- **Iet uz sākumlapu**: lai atgrieztos mājaslapā.
- **Atslēgas iegādei**: lai nosūtītu pieprasījumu licences atslēgas DRM failam pirkšanai. Šī iespēja būs pieejama tikai, piekļūstot Web pārlūkam no ziņas, kas ietver DRM failu.
- **Ievadīt URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Aiziet!**: lai pārvietotos atpakaļ vai uz priekšu caur vēsturē saglabātajām lapām.

- **Ielādēt vēlreiz**: lai šo lappusi ielādētu vēlreiz ar atjauninātu informāciju.
- **Grāmatzīmes**: lai ieliktu grāmatzīmi pašreizējā lapā vai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam.
- **Sūtīt URL**: lai sūtītu pašreizējās lapas URL adresi, izmantojot īsziņu vai e-pastu.
- **Darbvirsmas skats/Ietilpināts skats**: lai mainītu pārlūka apskates režīmu.
- **Saglabāt**: lai saglabātu izvēlēto attēlu vai lapu.
- **Lapas dati**: lai piekļūtu lapas rekvizītiem.
- **Pārlūka iespējas**: lai mainītu dažādus pārlūka iestatījumus.

  Kešatmiņa: lai mainītu kešatmiņas režīmu vai iztīrītu kešatmiņu. Kešatmiņa ir pagaidu atmiņa, kurā saglabā nesen apmeklētu Web lappušu saturu.

  Sīkfaili: lai mainītu sīkfailu akceptēšanas režīmu vai izdzēstu sīkfailus. Sīkfaili ir personiskās informācijas fragmenti, ko nosūta Web serverim Web navigācijas laikā.

  Preferences: lai mainītu pārlūka attēlošanas un skaņas iestatījumus.

  Sertifikāti: lai piekļūtu sertifikāta informācijai.

  Par pārlūku: lai piekļūtu informācijai par pārlūka versiju un autortiesībām.

Iziešana no pārlūka

Nospiediet taustiņu [ ], lai beigtu tīkla savienojumu un aizvērtu pārlūku.

Ievadīt URL *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu URL adresi un piekļūtu ar to saistītajai Web lapai.

Ievadīto URL varat ievadīt grāmatzīmju sarakstā, izvēloties **Pievienot grāmatzīmi**.

Grāmatzīmes *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei Web lapām.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Nospiediet taustiņu <**Piev.**>. Ja grāmatzīme jau ir saglabāta, nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.

2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet taustiņu [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi un nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, izmanto Web pārlūku un piekļūst atbilstošajai Web lapai.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz**: lai piekļūtu ar grāmatzīmi apzīmētai Web lapai.
- **Iet uz sākumlapu**: lai piekļūtu mājaslapai.
- **Ievadīt URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Rediģēt grāmatzīmi**: lai rediģētu grāmatzīmes URL adresi un nosaukumu.
- **Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu jaunu grāmatzīmi.
- **Sūtīt URL**: lai sūtītu ar grāmatzīmi atzīmētās lapas URL adresi, izmantojot īsziņu vai e-pastu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

Saglabātās lapas *(4.4. izvēlne)*

Jūs varat piekļūt lapu sarakstam, kuras esat saglabājis (-usi), esot tiešsaistē.

Ja lapā izvēlieties saiti, tālrunis pārslēdzas tiešsaistē, lai piekļūtu saistītajai lapai.

Vēsture *(4.5. izvēlne)*

Jūs varat piekļūt nesen apmeklēto lapu sarakstam.

Sarakstā izvēlieties URL adresi, lai piekļūtu atbilstošajai Web lapai.

Tīrīt kešatmiņu *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai dzēstu kešatmiņā saglabāto informāciju.

Pārlūka iestatījumi *(4.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos profilu, ko izmanto, piekļūstot bezvadu Web. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 90. lpp.

Ziņapmaiņa *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņapmaiņa**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pasta vēstules. Jūs varat lietot arī infoziņu un šūnu apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņapmaiņa**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu ziņas.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

SMS (Short Message Service — īsziņu pakalpojums) ļauj sūtīt vai saņemt teksta ziņojumus, kas var ietvert vienkāršus attēlus, animētus attēlus un melodijas.

1. Ievadiet savu ziņu.

   Maksimāli pieļaujamais ziņas rakstzīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis ziņu sadala vairākās daļās.

2. Nospiediet taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām ziņu veidošanas iespējām:
   - **Ielikt**: lai tekstam pievienotu veidni, tālruņu grāmatas ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: lai pievienotu vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Pielikt**: lai pievienotu vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
   - **Teksta stils**: lai mainītu teksta atribūtus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [OK].

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (Multimedia Message Service – multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un audio informācijas apvienojumu.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet taustiņu [OK].

3. Izvēlieties rindu **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet attēla, video vai skaņas failu.

> ☑ • Maksimālais atļautais ziņu lielums var mainīties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
> • Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digital Rights Management - digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pāradresācijai.

4. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet taustiņu [OK].
6. Nospiediet taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām ziņas rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: lai rediģētu tēmu vai tekstu.
   - **Mainīt attēlu**/**Mainīt video**/**Mainīt skaņu**: lai aizvietotu pievienoto objektu.
   - **Pievienot atmiņas karti**: lai pievienotu atmiņas kartē saglabāto failu, ja karte ir ievietota.
   - **Pievienot lapu**: lai pievienotu lapas. Pa lapām var pārvietoties, spiežot bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi].
   - **Dzēst lapu**: lai izdzēstu pievienoto lapu.
   - **Rediģēt lapu**: maina lapas parādīšanas ilgumu vai pārvieto lapu tālāk no citām lapām.
   - **Pielikt**: lai pievienotu tālruņu grāmatas ierakstu datu formāta pielikuma veidā vai dokumenta failu, kas ir saglabāts mapē **Citi faili**.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**/**Noņemt objektu**/**Noņemt skaņu**/**Noņemt**: lai noņemtu pievienoto objektu.
7. Kad esat beidzis, nospiediet taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresi.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [OK].

E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat izveidot un nosūtīt e-pasta vēstules, kas satur tekstu, skaņu vai attēlus.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet e-pasta vēstules tēmu un nospiediet taustiņu [OK].
3. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta vēstules tekstu un nospiediet taustiņu [OK].

5. Izvēlieties rindu **Fails pielikts** un izvēlieties vienu no šīm iespējām, lai pievienotu failus:
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot video**/**Pievienot skaņu**/**Pievienot mūziku**: lai pievienotu tālruņa atmiņā saglabātos multivides failus.

     Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pāradresācijai.
   - **Citi faili**: lai pievienotu dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
   - **Atmiņas karte**: lai pievienotu atmiņas kartē saglabāto failus, ja karte ir ievietota.
   - **Pielikt**: lai pievienotu tālruņa grāmatas ierakstus kā vizītkartes vai kalendāra datus kā datu formāta pielikumus.
6. Nospiediet taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām e-pasta rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: lai rediģētu tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**: lai izdzēstu tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt pielikumu**: lai izdzēstu izvēlēto pielikumu.
   - **Noņemt visus pielikumus**: lai izdzēstu visus pielikumus.
7. Kad esat beidzis, nospiediet taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet e-pasta adresi.

   Lai sūtītu e-pastu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet taustiņu [OK].

Manas ziņas *(5.2. izvēlne.)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Iesūtne *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē uzglabātas visas saņemtās ziņas, izņemot e-pastu.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- Īsziņa
- Multiziņa

- MMS paziņojums (: tiek ielādēta, : neizdevās ielādēt)
- Balss pasts
- Infoziņa no Web serveriem Konfigurācijas ziņa, kas satur tīkla parametrus no jūsu pakalpojumu sniedzēja
- Šūnu apraides ziņa no pakalpojumu sniedzēja
- Nosūtīto ziņu piegādes atskaite

- Atkarībā no DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas ziņojumi ar Web saturu var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.
- **!** ikona blakus ziņai norāda, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēki iekrāsota ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Ziņas iespēju lietošana

Lasot ziņu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Īsziņas

- **Atbildēt ar**: lai atbildētu sūtītājam ar īsziņu vai multiziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM**: lai pārvietotu ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Kopēt ierakstu**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Kopēt objektu**: lai saglabātu ziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas. Jūs varat aizsargāt tikai tālruņa atmiņā saglabātās ziņas.
- **Bloķēt numuru**: lai pievienotu sūtītāja numuru bloķēto adrešu sarakstam, lai nepieņemtu ziņas no šī sūtītāja.

Multiziņas/**MMS paziņojumi**

- **Ielādēt**: lai ielādētu multiziņu no MMS servera.
- **Atbildēt ar īsziņu**: lai atbildētu sūtītājam ar īsziņu.
- **Atbildēt ar multiziņu**: lai atbildētu sūtītājam ar multiziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Kopēt ierakstu**: lai izņemtu ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Kopēt objektu**: lai saglabātu ziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.

- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: lai tālrunim lietotu ziņā norādīto konfigurāciju.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.

Infoziņas

- **Atvērt URL**: lai pievienotos ziņā norādītajai URL adresei.
- **Kopēt ierakstu**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.

Apraides ziņas

- **Saglabāt**: lai saglabātu ziņu tālruņa atmiņā.
- **Kopēt ierakstu**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.

Piegādes atskaites

- **Kopēt ierakstu**: lai no atskaites izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu atskaiti no izdzēšanas.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabātas ziņas, kuras jūs esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Izvēloties ziņu, tā atveras Rediģēšanas režīmā, lai jūs varētu rediģēt un nosūtīt ziņu.

Izsūtne *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Lai parādītu ziņas statusu, pieejamas šādas ikonas:

- Sūta
- Neizdevās nosūtīt

Lasot ziņu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt vēlreiz**: lai mēģinātu sūtīt ziņu vēlreiz.

- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Kopēt ierakstu**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Nosūtītās ziņas *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā nosūtītās ziņas.

Lasot ziņu, nospiediet taustiņu **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citām personām.
- **Kopēt ierakstu**: lai no ziņas izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Dzēst**: lai izdzēstu ziņu.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu ziņu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

E-pasta iesūtne *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā saņemtās e-pasta vēstules.

E-pasta apskate

1. Izvēlieties e-pasta kontu.
2. Nospiediet taustiņu **<Jā>**, kad parādās uzraksts **Pārbaudīt, vai nav jaunu e-pasta ziņu**, vai nospiediet taustiņu **<Iespējas>** un izvēlieties **Pārbaudīt, vai nav jaunu e-pasta ziņu**. Tālrunis pārbauda e-pasta serveri un ielādē jaunās e-pasta vēstules.

   Sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē e-pasta statusu:

   - Ielādēts no servera
   - Ielādē
   - Neizdevās ielādēt

   ☑ Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.
3. Izvēlieties e-pastu vai iesākumu.
4. [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai apskatītu citas e-pasta vēstules lapas.
5. Nospiediet taustiņu [*] vai [#], lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo e-pasta vēstuli.

E-pasta iespēju izmantošana

Apskatot e-pasta vēstules saturu vai iesākumu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ielādēt**: lai ielādētu visu e-pasta vēstuli no e-pasta servera.
- **Atbildēt**: lai sūtītu atbildi sūtītājam vai sūtītājam un visiem pārējiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu e-pasta vēstuli citiem.
- **Dzēst**: lai izdzēstu e-pasta vēstuli.
- **Pievienot filtrēšanas sarakstam**: lai pievienotu sūtītāja e-pasta adresi vai tēmas bloķēto sarakstam, lai atteiktu e-pasta vēstules no šīs adreses vai ar šo tēmu.
- **Kopēt ierakstu**: lai no e-pasta izņemtu URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Kopēt objektu**: lai saglabātu no e-pasta pievienotos failus tālruņa atmiņā.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu e-pastu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu e-pasta rekvizītiem.

Manas mapes *(5.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu jaunas mapes un sagrupētu ziņas.

Jaunas mapes izveidošana

1. Nospiediet taustiņu <**Jā**>.
2. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Mapes iespēju izmantošana

Pārlūkojot mapju sarakstu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: lai atvērtu izvēlēto mapi.
- **Pievienot mapi**: lai pievienotu jaunu mapi.
- **Pārdēvēt mapi**: lai mainītu mapes nosaukumu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto mapi.

Veidnes *(5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu bieži izmantojamu ziņu veidnes.

Teksta veidnes *(5.3.1. izvēlne)*

Jūs varat izveidot īsziņu veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tās izmantot, rakstot īsziņu.

Veidnes izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Veidņu iespēju izmantošana

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto veidni.
- **Sūtīt ziņu**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto veidni.
- **Pievienot jaunu**: lai pievienotu jaunu veidni.

Multiziņu veidnes *(5.3.2. izvēlne)*

Jūs varat piekļūt iegultajām multiziņu veidnēm, lai, varētu tās izmantot, sastādot multiziņu.

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto veidni.
- **Rediģēt**: lai rediģētu veidni.
- **Sūtīt**: lai izveidotu un sūtītu jaunu ziņu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto veidni vai visas veidnes, izņemot iebūvētās veidnes.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visas katras ziņu mapes ziņas.

1. Lai izvēlētos izdzēšamo ziņu mapes, nospiediet taustiņu [OK].
   Nospiežot šo taustiņu divreiz, tiek parādīti ziņu veidi, tādējādi jūs varat norādīt tos, kurus izdzēst.
2. Nospiediet taustiņu <**Dzēst**>.
3. Nospiediet taustiņu [OK], lai izvēlētos izvēles šūnu, lai izdzēstu aizsargātās ziņas, un tad nospiediet taustiņu <**Jā**>.
4. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet taustiņu <**Jā**>.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas iespējas.

Īsziņa *(5.5.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt īsziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestata šādas īsziņu sūtīšanas iespējas:

  Atbildes ceļš: lai ļautu ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  Piegādes atskaite: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Nesēja izvēle: lai atkarībā no tīkla izvēlētos **GSM** vai **Ieteicams GPRS**.
- **Saņemšanas iestatījumi**: lai aktivizētu 3D apskates režīmu saņemto īsziņu rādīšanai tālrunī. Tālrunis pārveidos ziņas tekstu 3D dzīvīgā grafikā un parāda to 3D apskates režīmā. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, kad ziņā ir tikai viena lapa.
- **Bloķēt numuru**: lai saglabātu tos tālruņa numurus, no kuriem negribat pieņemt ziņas.
- **Pašreizējais profils**: lai izvēlētos īsziņu iestatījumu profilu.
- **Profila iestatījumi**: lai iestatītu katra profila rekvizītus.

  Pakalpojumu centrs: lai saglabātu vai mainītu īsziņu servera numuru.

  Standarta adresāts: lai ievadītu pamatadresātu. Tā tiks automātiski ievadīta saņēmēju sarakstā.

  Standarta veids: lai iestatītu ziņas noklusēto veidu. Tīkls var pārvērst ziņas izvēlētajā formātā.

  Standarta derīgums: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi jūsu ziņas glabās īsziņu serverī.

  Iestatījuma nosaukums: lai ievadītu profila nosaukumu.

Multiziņa *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt multiziņas iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu sūtīšanas iespējas:

  Piegādes atskaite: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Slēpt adresi: lai adresi neparādītu saņēmēja tālrunī.

Lasīšanas apstiprinājums: lai kopā ar jūsu ziņām nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

Prioritāte: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni.

Derīguma laiks: lai iestatītu laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas uzglabājas multiziņu serverī.

Piegādes laiks: lai iestatītu aiztures laiku pirms ziņas nosūtīšanas.

Izejošo ziņu lielums: lai izvēlētos ziņām pievienojamo objektu maksimālo izmēru.

- **Ielādes iestatījumi**: lai iestatītu šādas multiziņu saņemšanas iespējas:

  Atteikt nezināmus sūtītājus: lai nepieņemtu ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  Atļaut reklāmas: lai pieņemtu reklāmas.

  Atļaut informāciju: lai pieņemtu informatīvus paziņojumus.

  Atļaut atskaites: lai iestatītu tīklu, ka tas informēs, kad esat saņēmis ziņu.

  Saņemšana mājas tīklā: lai definētu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat savā mājas pakalpojumu zonā.

  Saņemšana ārzemēs: lai definētu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

  Saņemšanai mājas tīklā vai ārzemēs ir šādas iespējas:

  - **Manuāli**: lai tālrunis rādītu paziņojumus. Izmantojiet iespēju **Ielādēt**, lai manuālajā režīmā ielādētu jaunās ziņas.
  - **Automātiski**: lai tālrunis ziņas no servera ielādētu automātiski.
  - **Atteikt**: lai tālrunis atteiktu visas ziņas.

- **Profils**: lai izvēlētos multiziņām izmantojamo savienojuma profilu. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 90. lpp.

E-pasts *(5.5.3. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt e-pasta noklusētos iestatījumus.

☑ Nevar mainīt e-pasta profilu un kontu, kamēr e-pasta sūtījumu nosūta vai ielādē.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestata šādas e-pasta sūtīšanas iespējas:

  Nosūtīt kopiju sev: lai sūtītu e-pasta vēstuļu kopiju uz jūsu e-pasta kontu.

  Piegādes apstiprinājums: lai iestatītu tīklu, ka tas informē, kad jūsu e-pasta vēstules ir nogādātas adresātam.

  Lasīšanas apstiprinājums: lai kopā ar e-pasta vēstuli nosūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Atbildes adrese: lai iestatītu e-pasta adresi, uz kuru jāsaņem lasīšanas apstiprinājuma ziņas no adresātiem.

  Prioritāte: lai izvēlētos e-pasta prioritātes līmeni.

  Iekļaut parakstu: lai pievienotu jūsu vārdu, tālruņa numuru, vienkāršu zīmīti vai taga līniju jūsu e-pasta vēstulē.

  Rediģēt vārdu: lai rediģētu parakstā jūsu vārdu.

  Rediģēt numuru: lai rediģētu parakstā jūsu tālruņa numuru.

  Rediģēt piezīmi: lai rediģētu jūsu parakstā taga līniju.

- **Saņemšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas e-pasta saņemšanas iespējas:

  Pārbaudes intervāls: lai noteiktu, cik bieži tālrunis pārbaudīs uz serveri ienākošo e-pastu. Ja izvēlaties **Nepārbaudīt**, izmantojiet funkciju **Pārbaudīt, vai nav jaunu e-pasta ziņu**, lai pārbaudītu savu e-pastu manuāli.

  Lasīšanas apstiprinājums: lai definētu, vai tālrunis sūta vai nesūta ziņojuma izlasīšanas apstiprinājumu ienākošajām e-pasta vēstulēm. Ja izvēlaties **Atbildes atgādinājums**, tālrunis aicina nosūtīt lasīšanas apstiprinājumu.

  Atteikt, ja lielāka par: lai noteiktu ienākošo e-pasta vēstuļu maksimālo apjomu. Jūsu tālrunis noraidīs e-pastu, kas pārsniedz norādīto lielumu.

  Ielādes metode: lai iestatītu, vai tālrunis ielādē tikai e-pasta vēstuļu iesākumus vai gan e-pasta vēstuļu iesākumus un saturu.

  Atstāt ziņas kopiju serverī: lai pēc ielādes e-pasta serverī atstātu e-pasta vēstuļu kopijas.

- **Bloķēto saraksts**: lai norādītu e-pasta adreses vai tēmas, kuru saņemšanu vēlaties atteikt.
- **E-pasta konts**: lai iestatītu e-pasta kontu un izvēlētos kontu, kuru izmantos.

  Pašreizējais konts: lai izvēlētos kontu.

  Konta iestatījumi: lai konfigurētu e-pasta kontus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Iestatiet iespējas katram kontam:

  - **Konta nosaukums**: lai ievadītu pašlaik izvēlētā konta nosaukumu.
  - **Lietotājvārds**: lai ievadītu lietotājvārdu.
  - **E-pasta adrese**: lai ievadītu savu e-pasta adresi.
  - **SMTP serveris**: lai ievadītu izejošā e-pasta servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu.
  - **SMTP ports**: lai ievadītu SMTP porta numuru.
  - **Vispirms jāsavienojas ar POP3**(**IMAP4**) **serveri**: lai pirms pieslēgšanās SMTP serverim e-pasta vēstuļu sūtīšanai pieslēgtos POP3 vai IMAP4 serverim.
  - **Protokola veids**: lai izvēlētos ienākošā e-pasta servera protokolu. Pārējās iespējas ir atkarīgas no protokola veida iestatījuma.

*Ja protokola veids ir **POP3**:*

- **POP3 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **POP3 ports**: lai ievadītu POP3 porta numuru.
- **Lietotāja ID**: lai ievadītu POP3 lietotājvārdu.
- **Parole**: lai ievadītu POP3 paroli.
- **Lietot SMTP autentifikāciju**: lai aktivizētu SMTP autentifikāciju, kas lietotājam pirms e-pasta sūtīšanas pieprasa pieteikties sistēmā.
- **Tāds pats kā POP3**: lai izvēlētos, vai SMTP serverim būs tādi paši parametri kā POP3 serverim.
- **SMTP lietotāja ID**: lai ievadītu SMTP lietotājvārdu.
- **SMTP parole**: lai ievadītu SMTP paroli.
- **APOP pieteikšanās**: lai pievienotos serverim, izmantojot APOP pieteikšanās shēmu.
- **Drošs savienojums**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.

*Ja protokola veids ir **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris**: lai ievadītu tā servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.

- **IMAP4 ports**: lai ievadītu IMAP4 porta numuru.
- **Lietotāja ID**: lai ievadītu IMAP4 lietotājvārdu.
- **Parole**: lai ievadītu IMAP4 paroli.
- **Lietot SMTP autentifikāciju**: lai aktivizētu SMTP autentifikāciju, kas lietotājam pirms e-pasta sūtīšanas pieprasa pieteikties sistēmā.
- **Tas pats, kas IMAP4**: lai izvēlētos, vai SMTP serverim būs tādi paši parametri kā IMAP4 serverim.
- **SMTP lietotāja ID**: lai ievadītu SMTP lietotājvārdu.
- **SMTP parole**: lai ievadītu SMTP paroli.
- **Ietvert pielikumus**: izvēlieties šo iespēju, lai kopā ar e-pastu saņemtu pielikumus.
- **E-pasta ielādes limits(1-100)**: lai iestatītu, cik ziņu virsrakstu ielādēt no servera.
- **Drošs savienojums**: lai izmantotu drošu e-pasta pakalpojumu savienojumu.

• **E-pasta profils**: lai izvēlētos savienojuma profilu, ko izmantot e-pasta pakalpojumiem. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 90. lpp.

Infoziņa *(5.5.4. izvēlne)*

Jūs varat mainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu Web servera.

• **Saņemt**: lai iestatītu, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas. Ja izvēlieties **Melnais saraksts**, tālrunis nepieņems ziņas no adresēm, kas ir melnajā sarakstā.

• **Melnais saraksts**: lai organizētu bloķēto serveru adreses.

Apraide *(5.5.5. izvēlne)*

Jūs varat mainīt apraides ziņu saņemšanas iestatījumus.

• **Saņemt**: lai izvēlētos, vai saņemt apraides ziņas vai ne.

• **Kanālu saraksts**: lai norādītu kanālus, no kuriem saņems apraides ziņas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

• **Valoda**: lai izvēlētos vēlamās valodas, kurās lasīsiet apraides ziņas.

Atmiņas stāvoklis *(5.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aplūkotu katrā ziņu mapē faktisko izmantojamās atmiņas apjomu.

Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Failu pārvaldnieks** ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, videoklipiem, mūzikas un skaņu failiem, kā arī citiem failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

Padomi par Digitālā satura tiesību pārvaldību

Saskaņā ar Digitāla satura tiesību pārvaldības (DRM) sistēmu, iespējams, ka nepieciešama atļauja, lai piekļūtu dažiem multivides objektiem, kas ielādēti no interneta vai saņemti multiziņā.

Šo atslēgu jūs varat iegūt Web vietnē, kam pieder tiesības uz šo saturu; izmantojiet iespēju **Aktivizēt atslēgu**.

Ievērojiet sarakstā šādas ikonas:

- : Pārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : Pārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.
- : Nepārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : Nepārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.

Jūsu pakalpojumu sniedzējs nodrošina tikai uz kontu balstītus vai neierobežotas piekļuves DRM failus.

Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne parāda paša fotografētās, ielādētās, saņemtās vai no datora importētās fotoattēli.

Attēla apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

Slaidrādes skatīšanās

Fotoattēlus iespējams apskatīt kā slaidrādi, parādīt pēc kārtas vai arī apskatīt katru fotoattēlu pašreizējā mapē.

1. Izvēlēties **Fotoattēli**.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Slaidrāde**.
3. Izvēlieties intervālu.
   Sākas slaidrāde.
4. Nospiediet taustiņu <**Beigt**>, lai apturētu slaidrādi.

Attēlu iespēju lietošana

Apskatot attēlu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos pie attēlu saraksta.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu attēlu kā ekrāna fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu, izmantojot Attēlu redaktoru, ja tas uzņemts ar tālruņa kameru. ▶ 41. lpp.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi vai uz atmiņas karti.
- **Kopēt atmiņas kartē**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.
- **Uztverams Bluetooth**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Drukāt, izmantojot Bluetooth**: lai izdrukātu failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Attēla Drukāšana

Attēlus varat izdrukāt, izmantojot Bluetooth.

1. Izvēlieties attēlu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Drukāt, izmantojot Bluetooth**.
3. Izvēlieties Bluetooth printeri. ▶ 87. lpp.
4. Nospiediet taustiņu <**Labi**>, lai to izdrukātu.

   Lai atceltu drukāšanu, nospiediet taustiņu <**Atcelt**>.

Attēla apskate TV ekrānā

Jūs varat apskatīt saglabātos attēlus TV ekrānā. Vispirms jāiestata TV video sistēma izvēlnē **TV izejas iestatījumi**. ▶ 82. lpp.

1. Pieslēdziet tālruni ieslēgtam televizoram, izmantojot izvades uz TV kabeli, kā parādīts.

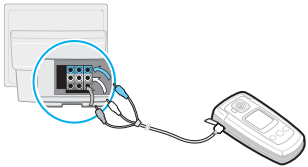

- Atkarībā no jūsu televizora modeļa, video ievades atrašanās vieta un forma un skaņas izvades porti var atšķirties. Pārliecinieties, ka kabeļu savienotāju un TV portu krāsas sakrīt.
- Nesaslēdziet savienotājus ar mitrām rokām.

2. Ieslēdziet TV ārējās ievades režīmu.

   Displejs pārslēdzas uz režīmu "Izvade uz TV", un TV ekrānā varat redzēt tālruņa displeju.

3. Izvēlieties fotogrāfiju mapē **Fotoattēli**.

Atkarībā no video sistēmas attēls var vibrēt vai tam var būt zema kvalitāte.

Videoklipi *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ierakstītos, ielādētos, saņemtos vai no datora importētos videoklipus.

Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

Videoklipa atskaņošana

1. Izvēlieties videoklipu mapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
i OK	Lai apturētu vai atjaunotu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu. Turot nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.

Taustiņš	Funkcija
1/	Lai regulētu skaļumu.
Uz leju	Lai pārtrauktu atskaņošanu.

Video iespēju lietošana

Pēc atskaņošanas nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos videoklipu sarakstā.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu videoklipu, ja tas ir saglabāts kā 3GP fails, kā fona attēlu galvenajam displejam vai kā zvanītāja ID attēlu tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi vai uz atmiņas karti.
- **Kopēt atmiņas kartē**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.
- **Uztverams Bluetooth**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Videoklipa apskate TV ekrānā

Jūs varat apskatīt saglabātos videoklipus TV ekrānā.
▶ 64. lpp.

Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ielādētos vai no datora importētos MP3 failus.

Izvēlieties failu. Atveras MP3 atskaņotājs. ▶ 37. lpp.

☑ Atskaņojot failu no šīs izvēlnes, vispirms nepievienojot to MP3 atskaņotāja atskaņošanas sarakstam, atskaņošana fona režīmā netiek atbalstīta.

Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša ierakstītās balss piezīmes un ielādētos, saņemtos vai no datora importētos skaņas failus.

Skaņas klipa atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Lai ierakstītu balss zīmīti, skatiet **Balss ieraksti**. ▶ 40. lpp.

Skaņas iespēju izmantošana

Skaņas ekrānā nospiediet izvēles taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: lai atgrieztos pie skaņu saraksta.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu failu kā zvana toni vai kā melodiju tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Pārvietot uz**: lai pārvietotu failu uz citu mapi vai uz atmiņas karti.
- **Kopēt atmiņas kartē**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.
- **Uztverams Bluetooth**: lai koplietotu failus ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu dažādus tālruņa atmiņā saglabātus dokumentu failus, tos nebojājot. Pieejamie failu formāti ir: DOC, XLS, PPT, PDF un TXT.

Faila apskate

Izvēlieties failu. Lai atvērtu dokumentu, darbojas Picsel failu apskatītājs.

- Atkarībā no faila izmēra vai Picsel failu apskatītāja atmiņas ietilpības iespējams, ka fails neatvērsies pareizi.
- Ja dokumenta failā ir valodas, kuras Picsel failu apskatītājs neatbalsta, dokumenta saturs parādīsies nepareizi.

Lai apskatītu dokumentus, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Uz augšu/ Uz leju/ Pa kreisi/ Pa labi	Lai panoramētu lapu.
i OK	Lai piemērotu dokumentu lapas izmēram.
1/1	Lai attēlu tuvinātu.
2	Lai atgrieztos pirmajā lapā.
3/3	Lai attēlu tālinātu.
4	Lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
5	Lai pagrieztu dokumentu.
6	Lai pārietu uz nākamo lapu.
8	Lai pārvietotos uz pēdējo lapu.
*	Lai mainītu displeju uz pilnekrāna režīma apskati vai parastā ekrāna režīma apskati.

Dokumentu iespēju izmantošana

Dokumenta apskatīšanas laikā nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pilnekrāna skats**/**Parasts skats**: lai mainītu displeju uz pilnekrāna apskati vai parastā ekrāna apskati.
- **Palielinājums**: lai tuvinātu vai tālinātu.
- **Ietilpināt**: lai piemērotu dokumentu lapas izmēram, ekrāna platumam vai ekrāna augstumam.
- **Iet uz**: lai pārvietotos uz citu dokumenta lapu.
- **Pagriezt**: lai pagrieztu dokumentu.
- **Ekrānu panorāma**/**Parasta panorāma**: lai mainītu panoramēšanas režīmu atkarībā no ekrāna vai iepriekš iestatītajiem pikseļiem.
- **Rādīt kontrolleri**/**Slēpt kontrolleri**: lai rādītu vai slēptu failu skatītāja īsceļu rīkjoslu.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Pārvietot uz atmiņas karti**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.

- **Kopēt atmiņas kartē**: lai pārkopētu failu atmiņas kartē.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Uztverams Bluetooth**: lai koplietotu failu vai visus failus ar citu Bluetooth ierīci.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Īsceļi**: lai rādītu Picsel failu skatītājā izmantojamo taustiņu funkcijas.

Atmiņas karte *(6.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu atmiņas kartē saglabātajiem failiem. Šo izvēlni parāda tikai tad, ja tālrunī ievietota atmiņas karte.

☑ Tālrunis sākotnēji ir iestatīts formāta FAT16 atmiņas karšu lietošanai. Ja ievietojat formāta FAT32 atmiņas karti, tālrunis piedāvās atmiņas karti pārformatēt. Ja to nedarāt, jūs nevarēsiet piekļūt kartei no tālruņa.

Atmiņas stāvoklis *(6.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu atmiņas informāciju multivides objektiem tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē. Attiecībā uz tālruņa atmiņu nospiediet bultiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai skatītu atmiņas stāvokli pēc objektu lieluma vai skaita.

Kalendārs *(7. izvēlne)*

Kalendārs izvēlne ļauj veidot un atcerēties savu pasākumu grafiku.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

Kalendāra apskate

Kad esat atvēris izvēlni **Kalendārs**, ekrānā parādās mēneša kalendārs ar zilā krāsā iezīmētu šodienas datumu.

Dienas izvēlēšanās

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet bultiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi].

- Spiediet bultiņu [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Lai pārvietotos pa mēnešiem, nospiediet taustiņu [1/4].

Kalendāra iespēju lietošana

Nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skata režīms**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu. ▶ 72. lpp.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu. ▶ nākamajā sadaļā
- **Iet uz**: lai izvēlētos šodienas datumu vai ievadītu konkrētu datumu.
- **Kārtot pēc**: lai kārtotu notikumus pēc to tipa.
- **Dzēst**: lai izdzēstu kalendārā saglabātos objektus, izmantojot dažādas dzēšanas iespējas.

  ☑ Atkārtotus notikumus iespējams izdzēst tikai Dienas skatā.

- **Nokavētie atgādinājumi**: lai apskatītu notikumus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu informācijai atmiņā par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

Notikuma paziņojuma izveidošana

Kalendārā varat atzīmēt un saglabāt plānotos pasākumus, jubilejas, piezīmes un uzdevumus. Varat saglabāt vairāk par vienu notikumu dienā.

Jauna plānotā notikuma ievadīšana.

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Grafiks**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Tēma**: lai ievadītu notikuma nosaukumu.
   - **Dati**: lai ievadītu notikuma datus.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: lai ievadītu notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: lai ievadītu notikuma beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Vieta**: lai ievadītu informāciju par notikuma vietu.

- **Signāls**: lai notikumam iestatītu signālu.
- **Pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
- **Signāls**: lai izvēlētos signāla toni.
- **Atkārtot**: lai iestatītu atkārtoti saņemt notikuma signālu un iestatītu atkārtošanas iespējas.
- **Līdz**: lai iestatītu beigu datumu, ja notikuma signāls atkārtosies.

4. Nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

Jauna jubilejas datuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: lai ievadītu informāciju par jubileju.
   - **Datums**: lai ievadītu datumu.
   - **Signāls**: lai iestatītu jubilejas ieraksta atgādinājuma signālu.
   - **Pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.
   - **AM/PM**: lai 12 stundu laika formātā izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena).
   - **Signāls**: lai izvēlētos signāla toni.
   - **Atkārtot katru gadu**: lai tālruni iestatītu atgādināt par šo jubileju katru gadu.
4. Nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

Piezīmes ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Piezīme**.
3. Ievadiet zīmīti un nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>.

Uzdevuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevums**: lai ievadītu informāciju par uzdevuma objektu.

- **Sākuma datums**: lai ievadītu sākuma datumu.
- **Izpildes datums**: lai ievadītu beigu datumu.
- **Prioritātes izvēle**: lai izvēlētos prioritātes līmeni.

4. Nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

Notikuma apskate

Līdzko ir ieplānoti notikumi, zem kalendāra parādās notikumu ikonas un notikumu skaits noteiktā dienā.

- Plānotie pasākumi
- Jubileja
- Uzdevuma objekts
- Piezīme

Piekļūšana notikumam

1. Izvēlieties kalendārā datumu, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.
3. Nospiediet bultiņu [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Notikumu iespēju izmantošana

Apkatoties notikumu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai labotu notikuma paziņojumu.
- **Izveidot**: lai pievienotu jaunu notikumu.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu notikumu, izmantojot īsziņu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Skata režīms**: lai mainītu kalendāra apskates režīmu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu notikuma paziņojumu.
- **Atmiņas stāvoklis**: lai piekļūtu atmiņas informācijai par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

Notikumu paziņojumu apskatīšana dažādos režīmos

Jūs varat mainīt kalendāra rādīšanu uz dienas vai nedēļas apskates režīmu. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Skata režīms** → apskates režīmu.

Dienas skats

Jūs varat apskatīt izvēlētās dienas notikumus. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Notikuma statusu norāda šādas ikonas:

- Iestatīts signāls
- Periodisks notikums
- Uzdevuma prioritāte (sarkans: augsta, zils: normāla, pelēks: zema)
- Izpildīts uzdevums

Nedēļas skats

Jūs varat apskatīt izvēlētās nedēļas notikumus. Laika tabulas rūtiņa norāda ieplānota notikuma esību. Izvēlieties šūnu vajadzīgajā dienā.

Kamera *(8. izvēlne)*

Jūs varat izmantot tālrunī iebūvēto kameras moduli, lai uzņemtu fotoattēli un ierakstītu video.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera**, vai nospiediet un turiet taustiņu [📷].

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana aizliegta.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana var traucēt citu cilvēku privāto dzīvi.

Fotografēšana

Jūs varat uzņemt fotoattēli vairākos režīmos. Fotokamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

1. Lai ieslēgtu fotokameru, atveriet izvēlni **Kamera** vai turiet nospiestu taustiņu [📷].
2. Iekadrējiet fotografējamo objektu.

- Nospiediet taustiņu <>, lai piekļūtu kameras iespējām. ▶ nākamā sadaļa
- Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 75. lpp.

3. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet taustiņu [📷]. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Fotoattēli**.

4.

Lai	**Nospiediet**
piekļūtu fotoattēlu iespējām	<**Iespējas**>. ▶ 76. lpp.
izdzēstu fotoattēlu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Atpakaļ**>.

Fotokameras iespēju lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet taustiņu <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt video**: lai pārslēgtu ieraksta režīmā.
- **Fotografēšanas režīms**: lai fotografētu šādos režīmos:

  Viens foto: lai uzņemtu fotogrāfiju normālā režīmā. Varat izvēlēties, vai kamera automātiski saglabā fotoattēli vai ne.

  Sērijfoto: lai uzņemtu secīgu fotogrāfiju sēriju. Jūs varat izvēlēties kameras uzņemto fotogrāfiju skaitu un uzņemšanas ātrumu.

  Mozaīkas foto: lai uzņemtu vairākus kadrus un saglabātu tos vienā ierāmējumā. Jūs varat izvēlēties izkārtojumu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
- **Rāmji**: lai izmantotu dekoratīvu ierāmējumu.
- **Zibspuldze**: lai noteiktu zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimeris**: lai iestatītu nogaidīšanas laiku, pirms fotokamera uzņem fotogrāfiju.
- **Atvērt fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Fotoattēli**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  Izmēri: lai izvēlētos attēla izmērus.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitātes iestatījumu.

  Skatu meklētājs: lai izvēlētos priekšskatījuma ekrānu.

  Aizslēga skaņa: lai izvēlētos skaņu, kas dzirdama, kad nospiež fotokameras pogu [📷].

  Tuvināšanas skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.

Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.

Baltās krāsas balanss: lai piemērotu attēlam krāsu līdzsvaru. Jūs varat likt fotoattēli toņiem izskatīties siltākiem vai aukstākiem.

ISO: lai mainītu ISO iestatījumu, kas kontrolē kameras jutību. Vājā apgaismojumā izvēlieties lielāku ISO skaitli. Jo lielāks ISO skaitlis, jo ātrāk darbojas kameras aizvars un jo jutīgāka ir kamera ir pret gaismu. Lielāki ISO iestatījumi var nedaudz deformēt attēlu.

- **Īsceļi**: lai parādītu izmantojamo taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Tastatūras lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu fotokameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ Pa labi	Lai pielāgotu attēla spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
1	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
4	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Lai pārslēgtu ieraksta režīmā. ▶ 76. lpp.
2	Lai mainītu attēla lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu uzņemšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
6	Lai mainītu ISO iestatījumu.
7	Lai izvēlētos dekoratīvu ierāmējumu.
8	Lai iestatītu taimeri.
9	Lai pārietu uz mapi **Fotoattēli**.
*	Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu.
0	Lai nosacītu zibspuldzes izmantošanu.
#	Lai mainītu baltā līdzsvara iestatījumu.

Fotoattēlu iespēju lietošana

Pēc fotoattēli saglabāšanas nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai piekļūtu vienam no sērijas fotoattēliem.
- **Nākamais foto**: lai atgrieztos fotografēšanas režīmā.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu fotoattēlu kā ekrāna fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu, izmantojot Attēlu redaktoru. ▶ 41. lpp.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt fotoattēlus**: lai piekļūtu mapei **Fotoattēli**. ▶ 63. lpp.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Drukāt, izmantojot Bluetooth**: lai izdrukātu failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth. ▶ 64. lpp.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Fotografēšana ar aizvērtu tālruni

1. Nospiediet un turiet taustiņu [📷].
2. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu [►II], lai iezīmētu 📷.
3.

Lai	Nospiediet
pagrieztu attēlu vertikāli	[**1**].
rādītu spoguļattēlu	[**3**].
ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi	un turiet taustiņu [**1**/**3**].
pielāgotu spilgtumu	[I◄◄].
tuvinātu vai tālinātu	[►►I].

4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet taustiņu [📷]. Fotogrāfija saglabājas automātiski.

Video ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt video, kuru parāda kameras ekrānā un saglabāt to.

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet taustiņu [**1**].

2. Iekadrējiet fotografējamo objektu.
   - Nospiediet taustiņu <>, lai piekļūtu kameras iespējām. ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 78. lpp.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [].
4. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet taustiņu [] vai < >. Videoklips tiek automātiski saglabāts mapē **Videoklipi**.

5. **Lai**	**Nospiediet**
demonstrētu videoklipu	[ ].
piekļūtu video iespējām	<**Iespējas**>. ▶ 79. lpp.
dzēstu videoklipu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos ierakstīšanas režīmā	<**Atpakaļ**>.

Kameras iespēju izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet taustiņu <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Fotografēt**: lai pārslēgtu uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
- **Zibspuldze**: lai nosacītu zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimeris**: lai iestatītu kavējuma laiku, pirms kamera sāk ierakstu.
- **Atvērt videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**.
- **Iestatījumi**: lai mainītu šādus video ierakstīšanas iestatījumus:

  Ieraksta režīms: lai izvēlētos video ierakstīšanas režīmu.

  Lai ierakstītu videoklipu, kas ir piemērots ziņapmaiņai, iestatīšanai kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu, izvēlieties **Piemērots multiziņai/fona attēlam/zvanītāja ID**. Videoklipu saglabā 3GP formātā.

  Izvēlieties **Parasts**, lai ierakstītu video atbilstoši pašreiz pieejamās atmiņas ierobežojumiem. Videoklipu saglabā MP4 formātā.

  Lielums: lai izvēlētos kadra izmērus.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitātes iestatījumu.

  Skatu meklētājs: lai izvēlētos priekšskatījuma ekrānu.

  Skaņas ieraksts: lai ierakstītu audio ar videoklipu.

Tuvināšanas skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu mērogmaiņas skaņas efektu.

Spilgtuma skaņa: lai ieslēgtu vai izslēgtu spilgtuma regulēšanas skaņas efektu.

Baltās krāsas balanss: lai piemērotu attēlam krāsu līdzsvaru. Jūs varat padarīt videoklipa toņus siltus vai aukstus.

- **Īsceļi**: lai parādītu izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

Tastatūras lietošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ Pa labi	Lai pielāgotu attēla spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
1	Lai pagrieztu attēlu vertikāli.
↓	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Lai pārslēgtu fotografēšanas režīmā. ▶ 73. lpp.
2	Lai mainītu ierāmējuma lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu video ierakstīšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
7	Lai izslēgtu ieslēgtu skaņu.
8	Lai iestatītu taimeri.
9	Lai pārietu uz mapi **Videoklipi**.
*	Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu.
0	Lai nosacītu zibspuldzes izmantošanu.
#	Lai mainītu baltā līdzsvara iestatījumu.

Video iespēju lietošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt nākamo**: lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā.
- **Sūtīt ar**: lai sūtītu failu, izmantojot multiziņu, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu videoklipu, ja tas ir saglabāts kā 3GP fails, kā fona attēlu galvenajam displejam vai kā zvanītāja ID attēlu tālruņu grāmatas ierakstam.
- **Dzēst**: lai izdzēstu šo failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Atvērt videoklipus**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**. ▶ 65. lpp.
- **Aizsardzība**: lai pasargātu failu no izdzēšanas.
- **Dati**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Videoieraksts ar aizvērtu tālruni

1. Nospiediet un turiet taustiņu [📷].
2. Ja nepieciešams, nospiediet taustiņu [►II], lai iezīmētu 🎥.

3. **Lai**	**Nospiediet**
pagrieztu attēlu vertikāli	[1].
rādītu spoguļattēlu	[3].
ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi	un turiet taustiņu [1/3].
pielāgotu spilgtumu	[I◄◄].
tuvinātu vai tālinātu	[►►I].

4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [📷].
5. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet taustiņu [📷]. Uzfilmētais videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne **Iestatījumi** piedāvā dažādas iestatījumu iespējas, lai pielāgotu tālruni jūsu vēlmēm un vajadzībām. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusējuma statusu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī parādīto laiku un datumu. Pirms iestatāt laiku un datumu izvēlnē **Pasaules pulkstenis** norādiet savu laika zonu. ▶ 43. lpp.

- **Iestatīt laiku**: lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **AM/PM**: lai izvēlētos **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
- **Laika formāts**: lai izvēlētos laika formātu.
- **Iestatīt datumu**: lai ievadītu šodienas datumu.
- **Kalendāra sākuma diena**: lai iestatītu dienu, ar kuru sākas nedēļa.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas tālruņa funkcijas var pielāgot jūsu vajadzībām.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no pieejamajām displeja teksta valodām.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Īsceļi *(9.2.3. izvēlne)*

Varat lietot navigācijas taustiņus, lai ātri piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu taustiņiem īsceļus.

Īsceļa piešķiršanas izvēlne

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļa taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Īsceļa iespēju izmantošana

Nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: lai piešķirtu vai mainītu īsceļa izvēlni.
- **Noņemt**: lai izvēlētajam taustiņam deaktivētu piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visu**: lai deaktivētu visas īsceļa piešķires.

Skaļuma taustiņš *(9.2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai, pienākot zvanam, nospiežot un turot taustiņu [1/↓], tālrunis izslēdz zvana signālu vai atsaka zvanu.

Papildu iestatījumi *(9.2.5. izvēlne)*

Jūs varat ieslēgt, izslēgt vai bloķēt automātiskās numura atkārtošanas vai automātiskās atbildes funkciju.

- **Automātiskā atkārtošana**: lai pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauktu tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Aktīvais pārsegs**: lai atbildētu uz ienākošo zvanu, vienkārši atverot tālruni.
- **Atbilde ar jebkuru taustiņu**: lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot **<Atteikt>** un [ ].
- **Pārsega tastatūras bloķēšana**: lai bloķētu atklātos taustiņus, lai nepieļautu to nejaušu nospiešanu un pasargātu no tālruņa darbības ietekmēšanas, kad tas ir aizvērts.

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un fona gaismas iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Jūs varat abiem displejiem iestatīt gaidīšanas ekrānu.

- **Galvenais displejs**: lai Izvēlētos attēlu vai videoklipu, kuru parādīs galvenajā displejā.
- **Pārsega displejs**: lai izvēlētos attēlu, kuru parādīs ārējā displejā.
- **Teksta novietojums**: lai izvēlētos teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgt**.
- **Teksta režīms**: lai izvēlētos fonta stilu.
- **Teksta krāsa**: lai izvēlētos fonta krāsu.
- **Grafiskais logotips**: lai iestatītu tālruni gaidīšanas režīmā pakalpojumu sniedzēja logotipa vietā attēlot grafisku ikonu. Tas ir iespējams tikai tad, ja grafiskā ikona ir saņemta ziņā.

Galvenās izvēlnes stils *(9.3.2. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties displeja stilu galvenās izvēlnes ekrānam.

Apdare *(9.3.3. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Spilgtums *(9.3.4. izvēlne)*

Jūs varat noregulēt displeja spilgtumu dažādiem gaismas apstākļiem.

Izsaukuma parādīšana *(9.3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvanīšanas laikā ievadāmo ciparu fonta krāsu.

Rādīt zvanītāja datus *(9.3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālruni rādīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem ar informāciju par pēdējiem zvanītājiem. Lai iestatītu ārējo displeju rādīt informāciju par zvanītāju, izvēlieties **Ar pārsega displeju**.

TV izejas iestatījumi *(9.3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos TV video sistēmu.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošs zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu ienākošo zvanu skaņas iestatījumus.

- **Signāla veids**: norāda ienākošā zvana signāla veidu.
- **Zvana signāls**: lai izvēlētos toni, kas izmantojams zvana signālam.
- **Skaļums**: lai izvēlētos zvana signāla skaļumu.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Jūs varat noregulēt tastatūras toņa skaļumu, izmantojot [1/↓] gaidīšanas režīmā.

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu skaņas iestatījumus atsevišķi ienākošajām īsziņām, multiziņām, e-pasta vēstulēm un apraides ziņām.

- **Signāla veids**: lai norādītu signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajām ziņām.
- **Tonis**: lai izvēlētos kādu no vairākiem ziņu toņiem.
- **Atkārtošana**: lai norādītu, cik bieži jūs informēt par jauno ziņu.

Ieslēgšana/izslēgšana *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

- **Signāla veids**: lai norādītu signāla veidu, ar kuru informēt par barošanas ieslēgšanu vai izslēgšanu.

- **Tonis**: lai izvēlētos toni, kas tālrunī atskan, kad tālruni ieslēdz vai izslēdz.

Pārsega signāls *(9.4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē izvēlas signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

- **Signāla veids**: lai norādītu signāla veidu, ar kuru informēt par tālruņa atvēršanu vai aizvēršanu.
- **Tonis**: lai izvēlētos signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

Klusais režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā tālrunis brīdinās jūs par noteiktām situācijām klusajā režīmā.

Papildu signāli *(9.4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu citus tālruņa toņus.

- **Minūtes signāls**: lai iestatītu, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot jūs par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma signāls**: lai iestatītu, lai, veicot zvanu, tālrunis iepīkstētos pēc savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Zvana signāls**: lai iestatītu tālruni, lai saņemtu informāciju par jaunu ziņu vai par to, kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
- **Brīdinājuma signāls**: lai iestatītu tālruņa pīkstēšanu, ja esat izdarījis kļūdu vai ar tālruni ir noticis kas slikts.

Apgaismojuma iestatījumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu gaismas iestatījumus.

Apgaismojums *(9.5.1. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties laiku, cik ilgi fona apgaismojums turpina degt vai cik ilgi displejs paliek aptumšotā režīmā, kad fona apgaismojums ir izslēgts.

- **Parasts galvenais displejs**: izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Aptumšots galvenais displejs**: lai izvēlietos, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēgsies.
- **Rādīt pārsega indikatorus**: lai Iestatītu, vai vāka displeja ikonas parādīs ārējā displejā.

Tastatūras apgaismojums *(9.5.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis regulē tastatūras apgaismojuma izmantošanu.

- **Jebkurā laikā**: tastatūras apgaismojumu izmanto vienmēr.
- **Nakts laikā**: tastatūras gaisma tiek izmantota tikai no 17.00 līdz 9.00.
- **Pielāgotā laikā**: lai norādītu laiku, kad izmanto tastatūras apgaismojumu.

Tīkla pakalpojumi *(9.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.6.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: lai pāradresētu visus zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: lai pāradresētu zvanus, ja neesat pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu pāradresācijas variantus.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Izvēlieties **Aktivizēt** lai izslēgtu zvanu pāradresāciju, nospiediet **Deaktivizēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārejiet uz rindu **Sekundes** un norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresēšanas.
7. Nospiediet taustiņu <**Paņemt**>.

Zvanu liegumi *(9.6.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ierobežo no šī tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie zvani**: lai aizliegtu visus izejošos zvanus.

- **Starptautiskie**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
- **Starptautiskie, izņemot uz mājām**: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsts pakalpojumu zonu.
- **Visi ienākošie zvani**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.
- **Ienākošie ārzemēs**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts pakalpojumu zonas.
- **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.
- **Mainīt liegumu paroli**: lai mainītu zvanu liegumu paroli, ko devis pakalpojumu sniedzējs.

2. Izvēlieties to zvanu veidu, kurš jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu liegumus, izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko devis pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet taustiņu <**Paņemt**>.

Līdzsavienojums *(9.6.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ka kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attieksies zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt** un nospiediet taustiņu <**Paņemt**>. Lai izslēgtu zvanu gaidīšanu, nospiediet taustiņu **Deaktivizēt**.

Tīkla izvēle *(9.6.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai manuāli izvēlēties izmantojamo tīklu, ja atrodaties ārpus savas mītnes zemes un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Citu, nevis savu mājas tīklu, var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

Zvanītāja ID *(9.6.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura parādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram jūs zvanāt. Ja izvēlaties **Standarts**, tālrunis izmantos tīkla noklusējuma iestatījumus.

☑ Daži tīkli neatļauj mainīt šo iestatījumu.

Balss pasta serveris *(9.6.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Pirms iespējams piekļūt serverim, jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru varat iegūt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

- **Veidot savienojumu ar balss pasta serveri**: lai pievienotos balss serverim un noklausītos saņemtās ziņas.
- **Balss pasta servera numurs**: lai ievadītu balss pasta servera numuru.

Slēgta lietotāju grupa *(9.6.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aizliegtu ienākošos un izejošos zvanus visiem, izņemot ierobežotu lietotāju grupu. Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

- **Indeksa saraksts**: lai pievienotu, izdzēstu vai aktivizētu slēgto lietotāju grupu indeksu numurus.
- **Ārēja piekļuve**: lai izsauktu numurus, izņemot slēgtajā lietotāju grupā norādītos. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.
- **Standarta grupa**: ja savam pakalpojumu sniedzējam esat norādījis slēgto lietotāju grupu, tad šī iespēja aktivē noklusējuma slēgto lietotāju grupu. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties to no saraksta.

Joslas izvēle *(9.6.8. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: GSM 1900 un apvienotajā GSM 900/1800.

Noklusētā josla atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, jums var būt nepieciešams mainīt tālruņa joslu uz atbilstošu joslu.

Bluetooth *(9.7. izvēlne)*

Izmantojot Bluetooth funkciju, jūs varat bez vadiem pievienot tālruni citai Bluetooth ierīcei un apmainīties ar datiem, runāt brīvroku režīmā vai vadīt tālruni attālināti.

Bluetooth tehnoloģija pieļauj bezvadu savienojumus starp visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ar ierīcēm sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt abu redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm atrodas šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju, ja lietojat kādu multivides funkciju, piemēram, balss ierakstītāju, kameru un MP3 atskaņotāju vai pretēji, lai panāktu optimālu sniegumu.
- Dažas ierīces var nebūt savietojamas ar jūsu tālruni.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Bluetooth izvēlne piedāvā šādas iespējas:

- **Aktivizēšana**: lai aktivizētu vai deaktivētu Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: lai meklētu Bluetooth ierīces, ar kurām nodibināt sakarus.
- **Mana tālruņa uztveramība**: lai ļautu Bluetooth ierīcēm atrast jūsu tālruni.
- **Mana tālruņa nosaukums**: lai piešķirtu Bluetooth ierīcei nosaukumu, kuru parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasīs jūsu apstiprinājumu, ja citas ierīces mēģina piekļūt jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: lai parādītu pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Bluetooth iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunās ierīces**.

   Pēc meklēšanas parāda to ierīču sarakstu, kurām jūs varat pieslēgties. Ierīces veidu norāda šādas ikonas:

   - Stereo austiņas
   - Printeris
   - Dators
   - PDA
   - Mobilais tālrunis
   - Nezināma ierīce
   - Mono austiņas/automašīnas brīvroku komplekts

   Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

   - pelēka – pārī nesavienotas ierīces;
   - zila – pārī savienotas ierīces;
   - sarkana – ierīces, kas šobrīd ir pievienotas jūsu tālrunim.
3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet taustiņu **<Labi>**. Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums nav nepieciešams to atcerēties.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas ir jāievada.

Ierīču iespēju izmantošana

Ierīču sarakstā nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Savienot**: lai savienotu ar austiņām vai automašīnas brīvroku komplektu.
- **Atvienot**: lai pārtrauktu savienojumu ar savienoto ierīci.
- **Pārlūkot failus**: lai meklētu datus ierīcē un importētu tos tieši uz jūsu tālruni.
- **Pakalpojumu saraksts**: lai piekļūtu ierīces Bluetooth pakalpojumu sarakstam.
- **Pārdēvēt**: lai pārdēvētu pārī savienoto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Neautorizēta ierīce**: lai iestatītu, vai tālrunis pieprasa atļauju savienojumam, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Dzēst**: lai izdzēstu izvēlēto ierīci vai visas ierīces no saraksta.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

1. Aktivējiet Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir saglabāts nosūtāmais objekts.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam objektam un nospiediet taustiņu <**Iespējas**>.
4. Izvēlieties **Sūtīt ar** → **Bluetooth**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
5. Izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas nepieciešams savienošanai pārī, un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai saņemtu datus pa Bluetooth savienojumu, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

1. Ja jūsu tālrunim informāciju sūta neatļauta Buetooth ierīce, nospiediet taustiņu <**Jā**>, lai ļautu ierīcei piekļūt savam tālrunim.

2. Lai saņemtu informāciju, nospiediet taustiņu <**Jā**>.

Drošība *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus piekļuves kodus.

☑ Ja jūs ievadāt nepareizu PIN/PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karti bloķē. Lai to atbloķētu, jums jāievada PUK/PUK2 (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus dod pakalpojumu sniedzējs.

PIN pārbaude *(9.8.1. izvēlne)*

4–8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā jūsu SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz ir jāievada PIN kods.

Mainīt PIN kodu *(9.8.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ir paredzēta PIN koda maiņai. Lai mainītu PIN, vispirms jāaktivē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvairītos no neatļautas tālruņa lietošanas.

Ja šī funkcija ir aktivēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4-8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.8.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.8.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu pieeju ziņām, failiem vai visām tālruņa izvēlņu funkcijām, izņemot zvana funkcijas.

Ja ir aktivēta konfidencialitātes funkcija, jāievada tālruņa parole, lai piekļūtu bloķētajiem elementiem vai funkcijām.

SIM bloķēšana *(9.8.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksēto zvanu režīms *(9.8.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņa numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivēta, jūs varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 kodu *(9.8.8. izvēlne)*

Ja jūsu SIM karte to atbalsta, izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu jūsu pašreizējo PIN2 kodu.

Savienojuma iestatījumi *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un pielāgotu profilus, kas satur iestatījumus tālruņa pievienošanai tīklam. Šie iestatījumi jums nepieciešami, lai izmantotu Web pārlūku vai nosūtītu MMS ziņas un e-pasta vēstules.

☑ Jūsu tālrunis ir piemērots pieslēgšanai tīklam pēc noklusējuma. Ja maināt iestatījumus, nekonsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju, iespējams, Web pārlūka, MMS un e-pasta funkcija vairs nedarbosies pareizi.

Profila izveidošana

1. Nospiediet taustiņu <**Jauns**>. Ja profils jau ir saglabāts, nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot jaunu savienojumu**.
2. Norādiet attiecībā uz visu informāciju:
   - **Profila nosaukums**: lai ievadītu profila nosaukumu.
   - **Mājaslapas URL**: lai ievadītu tās lappuses URL adresi, kas izmantojama par jūsu mājaslapu.
   - **Starpniekserveris**: lai aktivizētu vai deaktivētu starpniekserveri.
   - **IP adrese**: lai ievadītu starpniekservera IP adresi.
   - **Ports**: lai ievadītu starpniekservera porta numuru.
   - **Aizkave**: lai iestatītu laika periodu, pēc kura tīkls tiks atvienots, ja šajā laikā nav jaunas datplūsmas.
   - **DNS**: lai aktivizētu vai deaktivētu DNS adreses.
   - **1. DNS** un **2. DNS**: lai ievadītu primāro un sekundāro DNS adresi.
   - **Datu nesējs**: lai izvēlētos datu nesēja tipu.
   - **Papildu iestatījumi**: lai mainītu papildu iespējas. Pieejamās iespējas var mainīties atkarībā no datu nesēja iestatījuma.

*Ja datu nesēja iestatījums ir **GPRS**:*

APN: lai ievadītu piekļuves punkta nosaukumu.

Pieteikšanās ID: lai ievadītu pieteikšanās ID.

Parole: lai ievadītu pieteikšanās paroli.

*Ja datu nesēja iestatījums ir **GSM**:*

Iezvanes numurs: lai ievadītu PPP tālruņa numuru.

Pieteikšanās ID: lai ievadītu pieteikšanās ID.

Parole: lai ievadītu pieteikšanās paroli.

Datu zvana veids: lai izvēlētos zvana tipu datu pārraidei.

3. Nospiediet taustiņu <**Saglabāt**>, lai saglabātu profilu.

Profila iespēju lietošana

Nospiediet taustiņu <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto profilu.
- **Dzēst**: lai izdzēstu profilu.
- **Pievienot jaunu savienojumu**: lai pievienotu jaunu profilu.

Atjaunot iestatījumus *(9.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai atiestatītu tālruņa iestatījumus, kas ir mainīti.

1. Lai izvēlētos atiestatāmās pozīcijas, nospiediet taustiņu [OK].
2. Nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>.
3. Lai apstiprinātu atiestatīšanu, nospiediet taustiņu <**Jā**>.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet taustiņu <**Labi**>.

Noklusētā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
▶ 89. lpp.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var parādīt šādus ziņojumus:

"Ievietojiet SIM"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai dezaktivētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Parāda "Nav pakalpojuma", "Tīkla kļūda" vai "Nav pabeigts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospieduši [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat izslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, ka turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Brīdinājums. Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot **Kontaktu saraksts** izvēlni.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Akumulators nelādējas pareizi vai tālrunis dažreiz izslēdzas pats

- Noslaukiet lādēšanas kontaktus uz tālruņa un akumulatora ar tīru, mīkstu audumu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,915 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.

- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.

- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
AB režīms, teksta ievade • 24
Aizturēšana, zvans • 29
Aktīvais pārsegs • 81
Akumulators
uzlāde • 7
zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Apdares krāsa • 81
Apgaismojums, uzstādīšana
displejs • 83
tastatūra • 84
Apraides ziņas • 54, 62
Apskate TV ekrānā
attēli • 64
videoklipi • 66
Atbildēšana
otrs zvans • 29
zvans • 28
Atmiņas karte
piekļuve failiem • 69
uzlikšana • 22
Atmiņas stāvoklis
failu pārvaldnieks • 69
ielādētie objekti • 69
tālruņu grāmata • 36
ziņas • 62
Attēla drukāšana • 64
Attēli, ielādētie • 63
Attēlu redaktors • 41
Atvēršanas signāls • 83
Automātiskā atkārtošana • 81

Ā
Ārkārtas zvani • 97
Ātrā atbilde• 81
Ātrie zvani • 35

B
Balss ierakstītājs
atskaņošana • 40
ierakstīšana • 40
Balss pasta serveris • 86
Bloķēšana
izvēlnes funkcijas • 89
SIM karte • 89
tālrunis • 89
vāka tastatūra • 81
Bluetooth
iestatījumi • 87
saņemšana, dati • 88
sūtīšana, dati • 88
Brīvroku skaļrunis • 29

D
Datums, iestatīšana • 80
Displejs
iestatījumi • 81
ikonas • 10
izkārtojums • 10
spilgtums • 81
valoda • 80
Dokumentu faili • 67
DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība) • 63
Drošība
informācija • 94
Drošība uz ceļa • 95
Drošība, zvani • 89
DTMF toņi, sūtīt • 30

Dz
Dzēšana
e-pasts • 55, 56, 57
Īsziņa • 53, 55, 57
Multiziņa • 53, 55, 57
notikumi • 72
tālruņu grāmata • 33, 36
zvanu arhīvs • 31

E
E-pasta vēstules
apskate • 55
dzēšana • 56
iestatījums • 59
izveide/sūtīšana • 51

F
Failu apskatītājs • 67
Failu pārvaldnieks • 63
FDN (Fixed Dialling Number – fiksēto zvanu režīms) • 90
Fona attēls • 81
Fons • 81

Fotoattēli
apskate • 63
drukāšana • 64
rediģēšana • 41
uzņemšana • 73

G
Gaismas iestatījumi • 83

H
Hronometrs • 46

I
Ierakstīšana
balss piezīmes • 40
videoklipi • 76
Ieslēgšana/izslēgšana
mikrofons • 30
tālrunis • 8
Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls • 82
Iesūtne, ziņas
e-pasts • 55
MMS/SMS • 52
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņas • 54, 62
Internets • 47
Izsauktie numuri • 31
Izsūtne, ziņas • 54
Izvade uz TV • 64, 82
Izvēlnes stils • 81

Ī
Īsceļš • 80
Īsziņas
apskate • 52
dzēšana • 53
iestatījums • 58
izveide/sūtīšana • 50

J
Java lietojumprogrammas • 43
Joslas izvēle • 86

K
Kalendārs • 69
Kalkulators • 45
Kamera
fotoattēli • 73
videoklipi • 76
Klusais režīms
iestatījums • 83
ievadīšana • 13
Konferences zvans • 30
Konfidencialitāte • 89
Konfigurācijas ziņas • 53
Konvertētājs • 45

L
Laiks, iestatīšana • 80
Liegumi, zvani • 84

M
Minūtes signāls • 83
MP3 atskaņotājs • 37
Multiziņas
apskate • 52
dzēšana • 53
iestatījums • 58
izveide/sūtīšana • 50
Mūzika, ielādētā • 66

N
Neatbildētie zvani • 31
Nosūtītās ziņas • 55
Numura atkārtošana
automātiski • 81
manuāli • 27

P
Parole
tālrunis • 89
zvanu liegumi • 85
Pasaules laiks • 43
Pāradresācija, zvani • 84
Pārlūks, Web • 47
Pēdējais numurs, atkārtošana • 27
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 94
PIN, mainīt • 89
PIN2, maiņa • 90
Problēmas, novēršana • 92

R
Rakstzīmes, ievadīt • 24
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 91

S
Saņemtās ziņas
e-pasts • 55
MMS/SMS • 52
Saņemtie zvani • 31
Savienojuma signāls • 83
Signāls • 44
SIM karte
bloķēšana • 89
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 82
Skaņas, ielādētās • 67
Slēgta lietotāju grupa • 86
Spēles • 43
Starptautiskie zvani • 27
Sveiciens • 80

Š
Šūnu apraides ziņas • 54, 62

T
T9 režīms, teksta ievade • 25
Taimeris • 46
Taustiņu bloķēšana • 81
Taustiņu toņi
  izvēle • 82
  skaļums • 82
  sūtīšana/izslēgšana • 30
Tālrunis
  apkope un glabāšana • 98
  bloķēšana • 89
  displejs • 10
  ieslēgšana/izslēgšana • 8
  ikonas • 10
  komplektācija • 6
  parole • 89
  rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 91
Tālruņu grāmata
  atrašana • 33
  ātrā numuru izsaukšana • 35
  dzēšana • 33, 36
  iespējas • 33
  pārvaldība • 36
  pievienošana • 33
Teksts, ievadīt • 24
Tīkla izvēle • 85
Tīkla josla, izvēle • 86
Tīkla pakalpojumi • 84

V
Valoda, izvēle • 80
Vārdi
  ievadīšana • 24
  meklēšana • 33
Veidnes, ziņu • 56
Veselību un drošību • 94
Videoklipi
  atskaņošana • 65
  ierakstīšana • 76
Viesabonēšana • 85
Vizītkarte • 35

Z
Zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Ziņas
  e-pasts • 51, 55
  info • 54, 62
  Īsziņa • 50, 53
  konfigurācija • 54
  Multiziņa • 50, 53
  sveiciens • 80
  šūnu apraide • 54, 62
Ziņas signāls • 82
Ziņu izveide
  e-pasts • 51
  Īsziņa • 50
  Multiziņa • 50
Zvana ilgums • 32
Zvana signāls
  ienākošie zvani • 82
  ziņas • 82
Zvani
  aizturēšana • 29
  atbildēšana • 28
  atkārtošana • 27
  atteikšana • 28
  gaidīšana • 85
  liegumi • 84
  pāradresācija • 84
  pāradresēšana • 30
Zvanīšanas laikā esošās fonta krāsas iestatīšana • 82
Zvanītāja ID • 82, 85
Zvanītāju grupas • 34
Zvanu gaidīšana • 85
Zvanu izmaksas • 32
Zvanu žurnāls
  izsauktie • 31
  neatbildētie • 31
  saņemtie • 31

W
Web pārlūks
  grāmatzīmes • 48
  piekļuve • 47

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM900/GSM1800/GSM1900 ar Bluetooth
Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-E770

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 11. 15 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.